

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, enclosed within a blue oval shape.


Samsung GALAXY Note | PRO
SM-P905

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem www.samsung.pl.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediiów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od regionu lub modelu niektóre urządzenia wymagają homologacji Federalnej Komisji Łączności (FCC). Jeśli urządzenie posiada homologację FCC, można wyświetlić jego identyfikator FCC. Aby wyświetlić identyfikator FCC, dotknij  → **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Informacje o urządzeniu**.

Ikony pomocnicze



Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych praw autorskich.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi CERTIFIED Passpoint[™], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] oraz logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Spis treści

Wprowadzenie

- 8 Wygląd urządzenia
- 9 Przyciski
- 10 Rysik S Pen
- 10 Zawartość opakowania
- 11 Instalowanie karty SIM lub USIM
- 12 Ładowanie baterii
- 15 Wkładanie karty pamięci
- 17 Wymiana końcówki rysika S Pen
- 18 Włączanie i wyłączanie urządzenia
- 18 Trzymanie urządzenia
- 19 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
- 19 Regulacja głośności
- 19 Przełączanie do trybu cichego

Podstawowe informacje

- 20 Ikony wskaźników
- 21 Korzystanie z ekranu dotykowego
- 25 Ruchy sterujące
- 27 Ruchy dłoni
- 28 Inteligentne wstrzymanie
- 29 Korzystanie z funkcji Wiele okien
- 34 Korzystanie z rysika S Pen
- 37 Air view

- 38 Powiadomienia
- 39 Ekran startowy
- 45 Ekran aplikacji
- 46 Korzystanie z aplikacji
- 47 Pomoc
- 47 Wprowadzanie tekstu
- 50 Podłączanie do sieci Wi-Fi
- 51 Konfiguracja kont
- 52 Konfiguracja profili użytkownika
- 52 Przesyłanie plików
- 53 Zabezpieczanie urządzenia
- 54 Aktualizacja urządzenia

Komunikacja

- 56 Telefon
- 61 Kontakty
- 65 Wiadomości
- 66 E-mail
- 68 Gmail
- 70 Hangouts
- 70 Google+
- 71 Zdjęcia
- 71 Twitter

WWW i sieć

- 72 Internet
- 73 Chrome
- 74 Bluetooth
- 75 Screen Mirroring
- 76 e-Meeting
- 82 WebEx
- 91 Remote PC
- 95 SideSync 3.0

Multimedia

- 101 Muzyka
- 103 Aparat
- 110 Galeria
- 114 Wideo
- 115 YouTube
- 116 Flipboard
- 116 Businessweek+
- 117 NYTimes
- 117 SketchBook for Galaxy

Sklepy z aplikacjami i multimediami

- 118 Sklep Play
- 119 Galaxy Apps
- 119 Książki Play
- 120 Filmy Play
- 120 Muzyka Play
- 120 Gry Play
- 120 Kiosk Play

Narzędzia

- 121 S Note
- 127 Notatka z akcji
- 129 S Terminarz
- 131 Dropbox
- 131 Chmura
- 132 Dysk
- 132 Hancom Office Viewer
- 135 Alarm
- 136 Czas na świecie
- 137 Kalkulator
- 137 S Voice
- 138 Google
- 139 Wyszukiwanie głosowe
- 139 Album z wycinkami
- 140 Moje pliki
- 142 Evernote
- 142 KNOX

Podróże i miejsca w pobliżu

- 143 Mapy

Ustawienia

- 144 Ustawienia — informacje
- 144 POŁĄCZENIA
- 148 URZĄDZENIE
- 154 STEROW.
- 158 OGÓLNE
- 162 Ustawienia Google


Załącznik

163 Rozwiązywanie problemów

168 Wyjmowanie baterii

Wprowadzenie



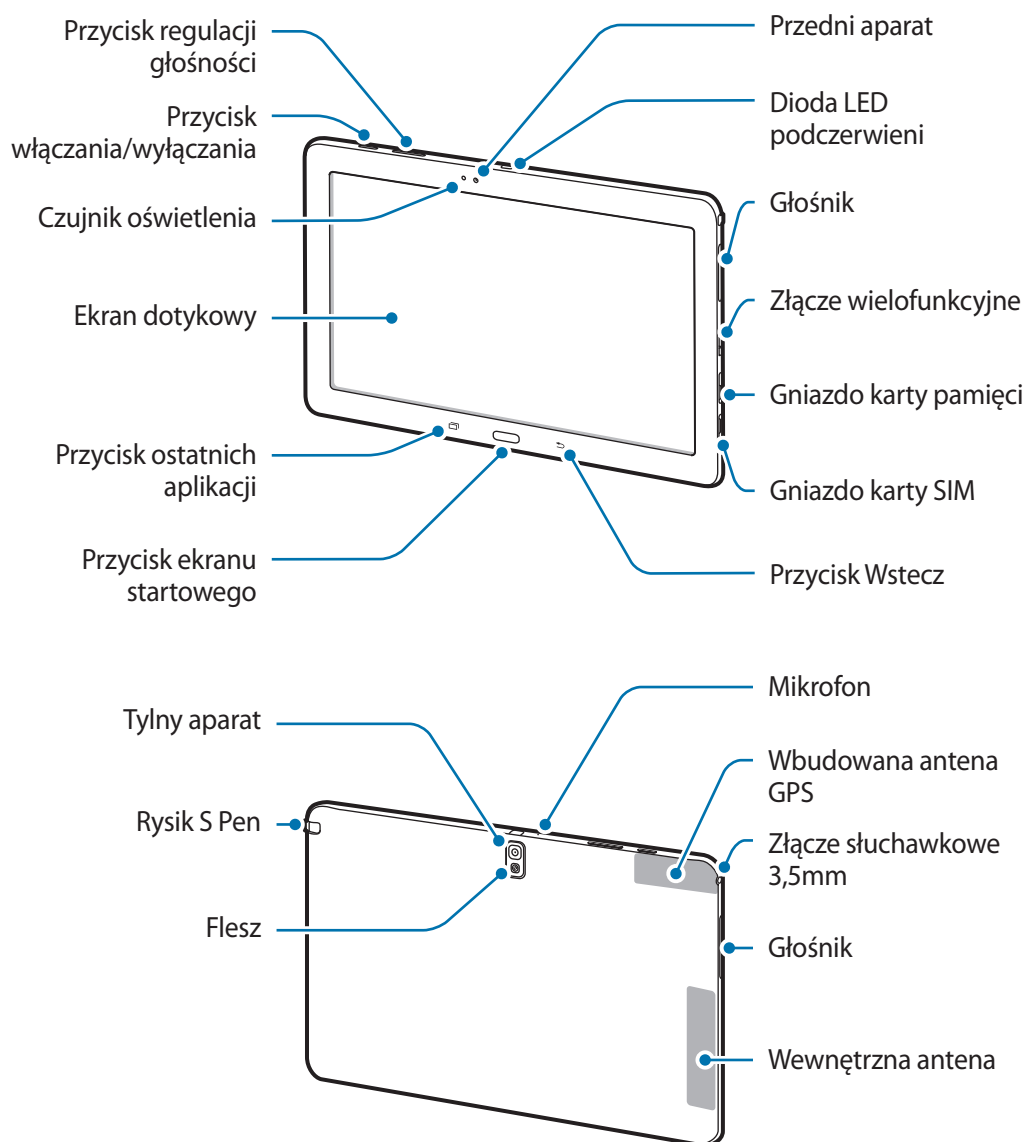


Wygląd urządzenia






- Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung. Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Przyciski

Przycisk	Funkcja
 Włączania / wyłączania	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 7 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie po wystąpieniu krytycznego błędu lub zawieszeniu. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
 Ostatnio używane aplikacje	<ul style="list-style-type: none"> • Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
 Ekran startowy	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwanie w Google.
 Wstecz	<ul style="list-style-type: none"> • Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
 Głośność	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Rysik S Pen

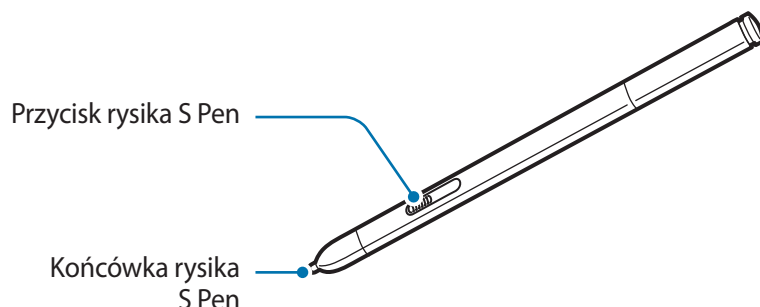

Nazwa	Funkcja
Końcówka rysika S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Wykonywanie podstawowych czynności przy użyciu rysika S Pen. (str. 21)
Przycisk rysika S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Wykonywanie zaawansowanych czynności przy użyciu rysika S Pen. (str. 34)

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Instrukcja obsługi



- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.


Instalowanie karty SIM lub USIM

Włóż dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM.



- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
- 2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby połączane styki były skierowane w dół.

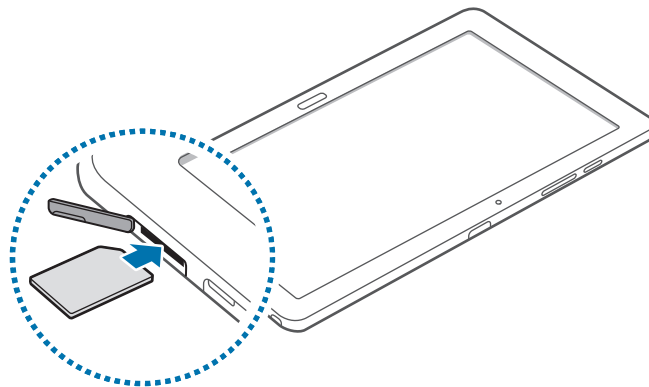

- 3 Wciśnij kartę SIM lub USIM do gniazda, aż zostanie zablokowana we właściwym położeniu.




- Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

- 4 Zamknij pokrywę gniazda karty SIM.

Wyjmowanie karty SIM lub USIM

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
- 2 Naciśnij delikatnie kartę SIM lub USIM, aż poczujesz lekki opór, następnie puść i wyciągnij kartę z gniazda w urządzeniu.

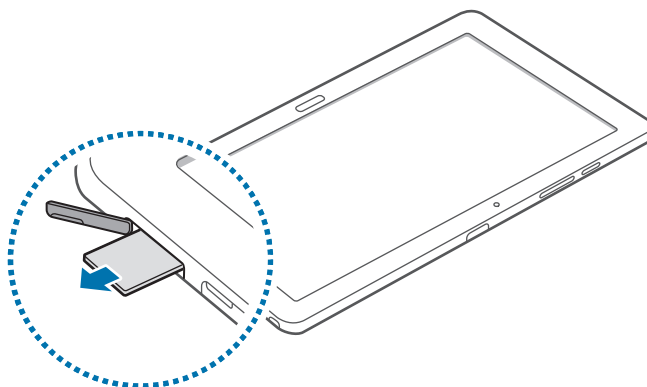

- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty SIM.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki.




Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.



- Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy ładować wyczerpaną baterię przez kilka minut.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

Ładowanie przy użyciu ładowarki

Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza wielofunkcyjnego.

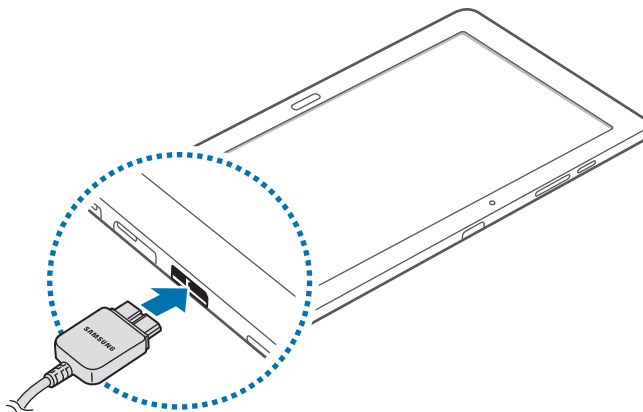

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Urządzenie posiada baterię litowo-jonową o pojemności 9 500 mAh.



- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.



Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie jest wyposażona w przełącznik zasilania, dlatego dla oszczędności energii też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas ładowania.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Gdy urządzenie jest wyłączone podczas ładowania baterii, poniższe ikony wskazują bieżący stan naładowania baterii:



Ładowanie



Całkowicie naładowana

Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.




- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.




- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **Karta pamięci**.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Włóż kartę pamięci połączanymi stykami do dołu.
- 3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

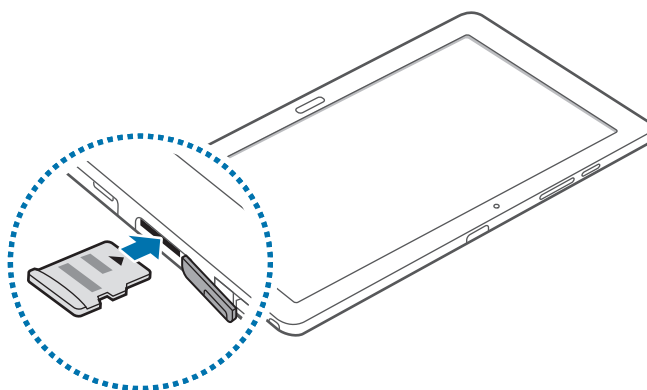

- 4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.


- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Naciskaj kartę pamięci do momentu jej wysunięcia z urządzenia, a następnie ją wyciągnij.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.



Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **FORMATUJ KARTĘ PAMIĘCI** → **USUŃ WSZYSTKO**.




Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.


Wymiana końcówki rysika S Pen

Podczas używania rysika S Pen jego końcówka może się stępić. Jeżeli końcówka się stępiła, wymień ją na nową.

- 1 Mocno przytrzymaj końcówkę pęsetą, a następnie wyciągnij końcówkę.

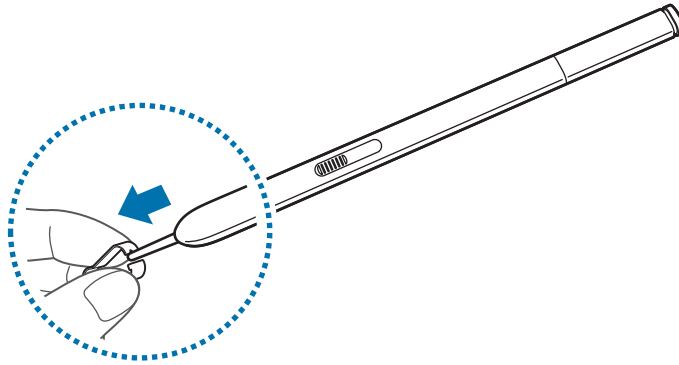

- 2 Włóż nową końcówkę do rysika S Pen tak, aby usłyszeć kliknięcie.

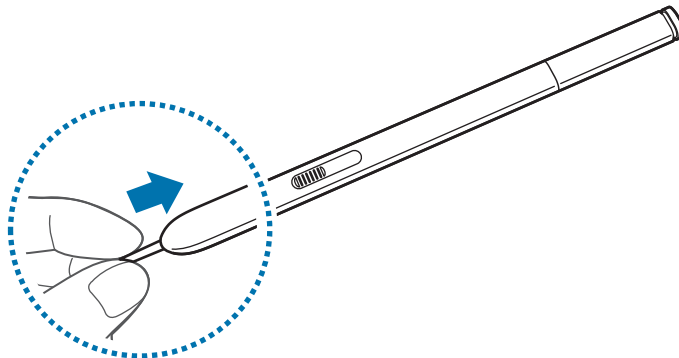

Uważaj, aby nie włożyć palców pomiędzy pęsetę a końcówkę.




- Nie należy ponownie używać starych końcówek. Może to prowadzić do wadliwego działania rysika S Pen.
- Nie należy zbyt mocno naciskać końcówki przy wkładaniu jej do rysika S Pen.
- Nie należy wkładać końcówki do rysika S Pen zaokrągloną stroną. Może to spowodować uszkodzenie rysika S Pen lub urządzenia.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

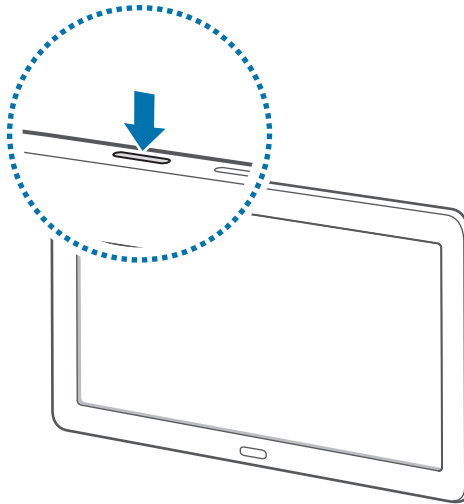

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i dotknij **Tryb Offline**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, przy wyłączonym ekranie dotykowym naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, dotknij ekranu w dowolnym miejscu, a następnie przesunij palcem w dowolnym kierunku.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności w lewo lub w prawo, aby dostosować głośność dzwonków lub głośność podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

Przełączanie do trybu cichego







Użyj jednej z następujących metod:






- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności w lewo aż do wyświetlenia opcji Tryb cichy.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i dotknij **Dźwięk** lub **Wibracja**.

Podstawowe informacje

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie z siecią HSPA+
	Połączono z siecią LTE
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Uaktywniona funkcja inteligentnego ekranu
	Zsynchronizowano z Internetem
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Alarm włączony
	Usunięto rysik S Pen

Ikona	Znaczenie
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub należy zachować ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców lub rysika S Pen.



- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.




- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

Gesty wykonywane palcami


Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

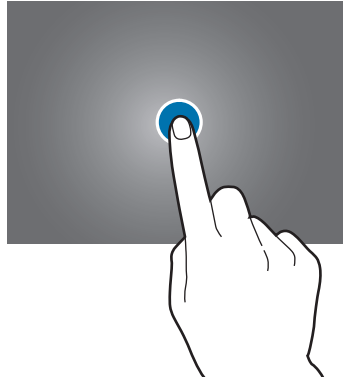


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.

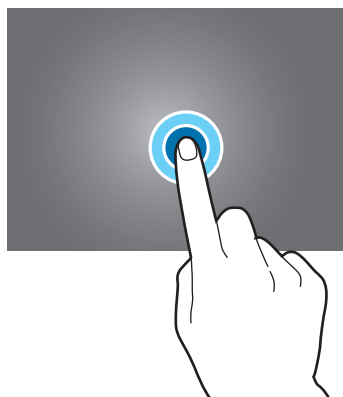


Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub podgląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

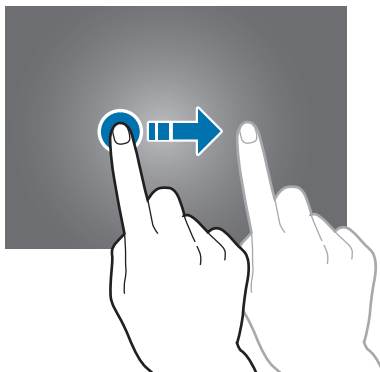


Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

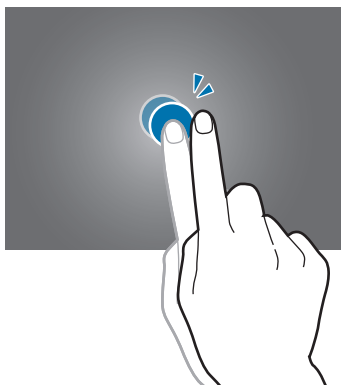


Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

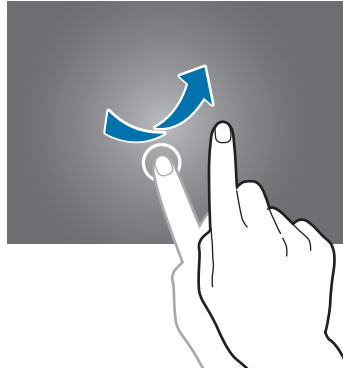

Ściskanie


Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

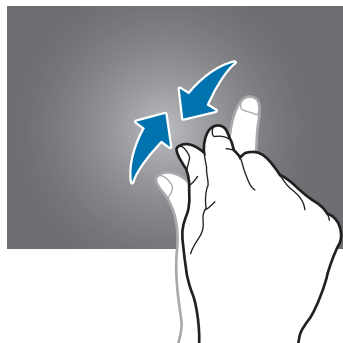

Ruchy sterujące

Proste ruchy umożliwiają kontrolowanie urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów jest aktywna.


Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **STEROW.** → **Ruchy**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruchy** w prawo.



Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

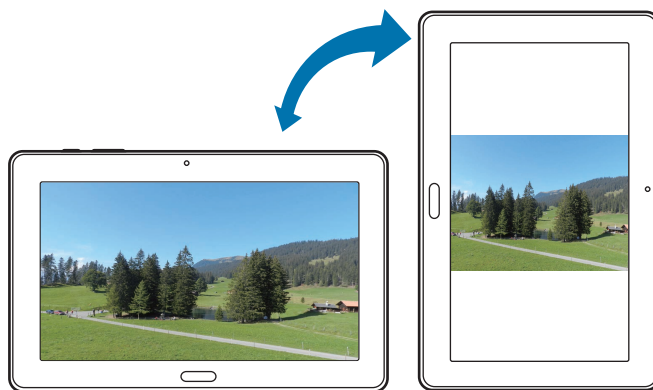


Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, otwórz panel powiadomień i usuń zaznaczenie **Obrót ekranu**.



- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji.


Przesuwanie urządzeniem, aby przeglądać

Przy powiększonym obrazie dotknij punktu na ekranie i przytrzymaj go, a następnie przesun urządzenie w dowolnym kierunku, aby przeglądać obraz.

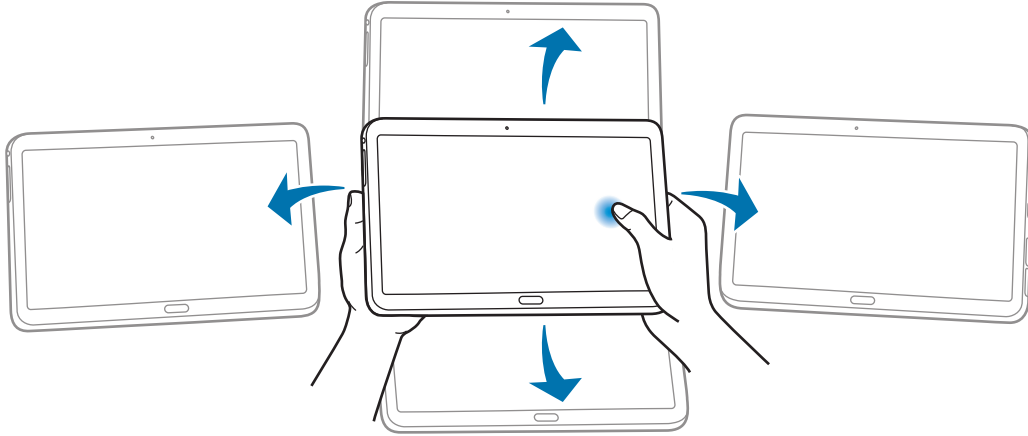


Przechylenie

Dotknij dwóch punktów na ekranie i przytrzymaj je, a następnie odchyl urządzenie do tyłu lub do przodu, aby przybliżyć lub oddalić widok.

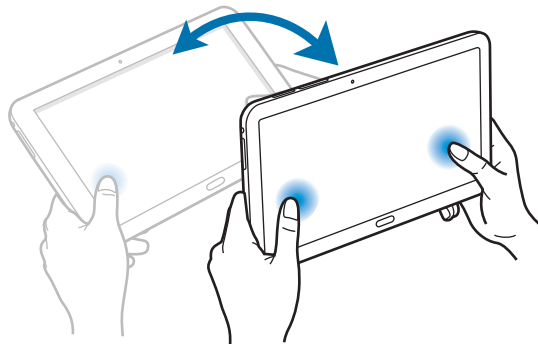


Ruchy dłoni

Urządzeniem można sterować poprzez dotykanie ekranu i ruchy dłonią.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów dłoni jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **STEROW.** → **Ruch dłoni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruch dłoni** w prawo.


Przesunięcie

Przesuń dłonią wszerz ekranu, aby zarejestrować zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Screenshots**. Nie można zarejestrować zrzutu ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji.

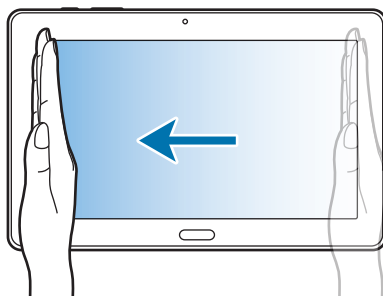


Zakrycie

Zakryj ekran dłonią, aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.

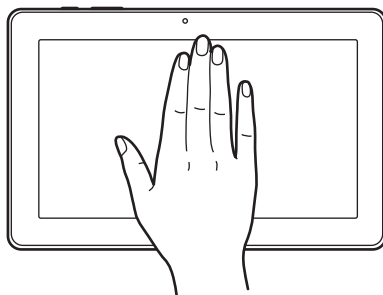


Inteligentne wstrzymanie

Ta funkcja służy do wstrzymywania filmów spojrzeniem poza ekran.

Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **STEROW.** → **Inteligentny ekran**, a następnie zaznacz **Inteligentne wstrzymywanie**.

Spojrzenie poza ekran podczas odtwarzania filmów powoduje wstrzymanie odtwarzania. Aby wznowić odtwarzanie, należy ponownie spojrzeć na ekran.

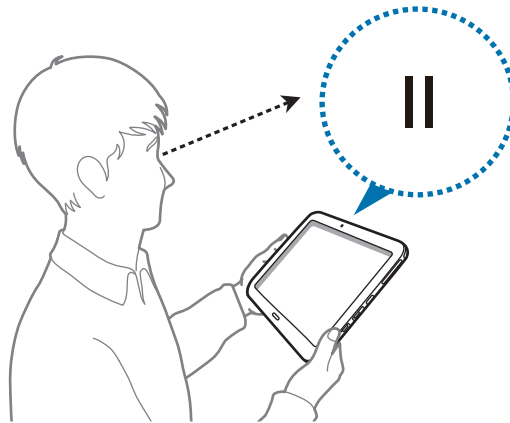


Korzystanie z funkcji Wiele okien


Funkcja ta umożliwia posiadanie na ekranie wielu działających aplikacji równocześnie.




- Uruchomiane mogą być tylko aplikacje w zasobniku Wiele okien.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aby używać funkcji Wiele okien, na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Wiele okien**, a następnie przeciągnij w prawo przełącznik **Wiele okien**.

Istnieje możliwość korzystania z dwóch rodzajów funkcji Wiele okien.

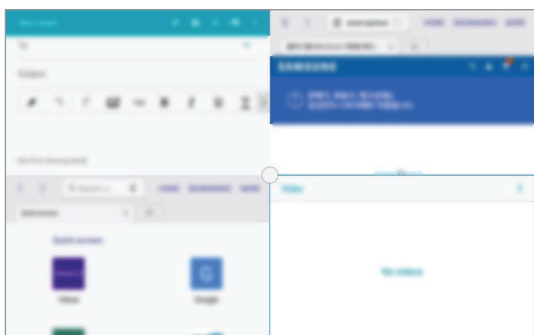

<Ekran podzielony funkcji Wiele okien>

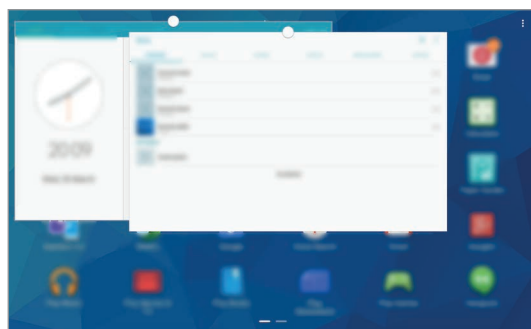

<Wyskakujące okienko funkcji Wiele okien>

Korzystanie z funkcji Wiele okien z podziałem ekranu

Ta funkcja służy do uruchamiania aplikacji na ekranie podzielonym.




Jednocześnie na ekranie można uruchomić maksymalnie cztery aplikacje.

Uruchamianie aplikacji na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien


- 1 Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu do środka ekranu. Ewentualnie dotknij i przytrzymaj przycisk ↶.

Zasobnik funkcji Wiele okien zostanie wyświetlony w prawej części ekranu.

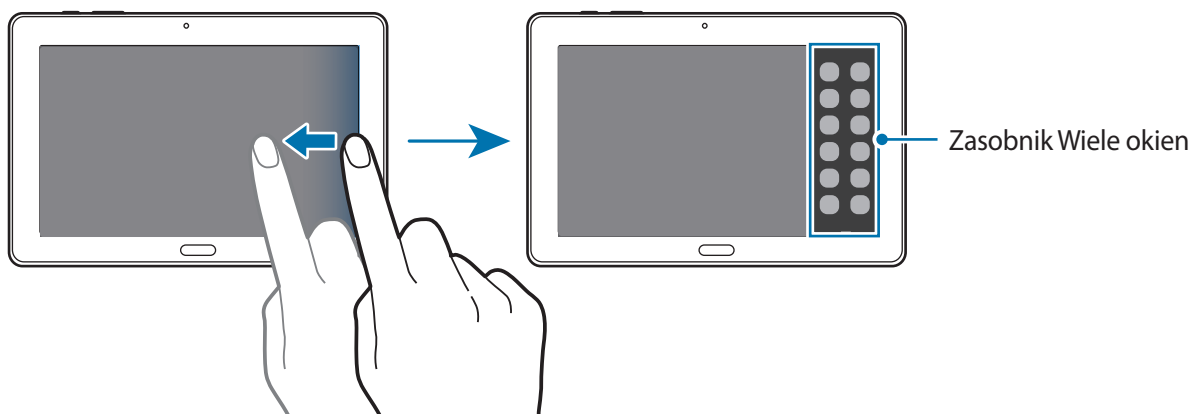


- 2 Dotknij dowolnej ikony aplikacji na pasku funkcji Wiele okien, a następnie, cały czas ją przytrzymując, przeciągnij ją na ekran.

Zwolnij ikonę aplikacji, kiedy ekran zmieni kolor na niebieski.

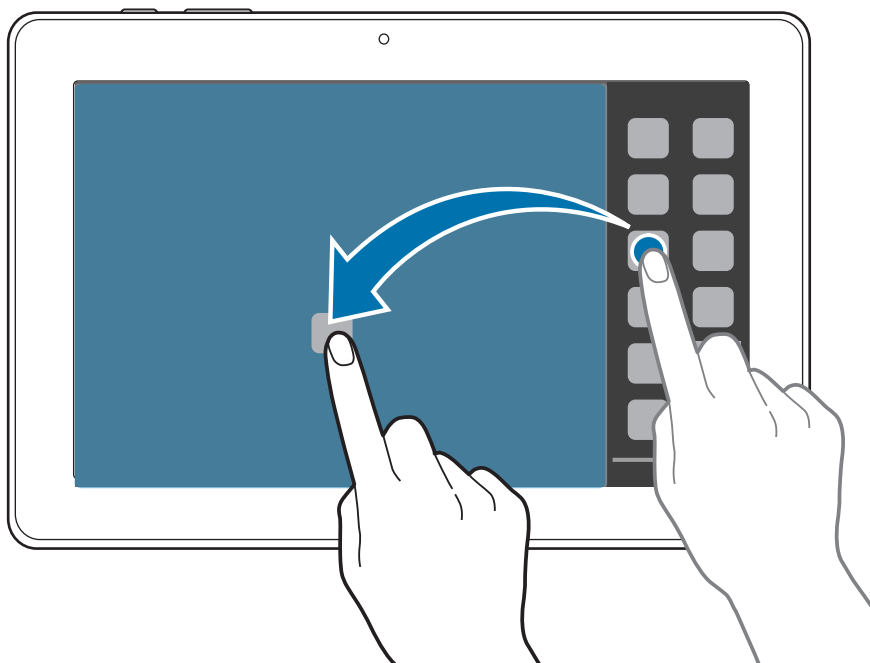

- 3 Dotknij innej ikony aplikacji w zasobniku funkcji Wiele okien i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.



Funkcja ta umożliwia jednoczesne uruchomienie tej samej aplikacji na ekranie podzielonym. Tylko aplikacje ze znakiem  wyświetlanym przy ikonie aplikacji obsługują tę funkcję.


Udostępnianie zawartości pomiędzy aplikacjami

Można swobodnie udostępniać treści pomiędzy aplikacjami, takimi jak **E-mail** oraz **Internet**, poprzez przeciąganie i upuszczanie ich.




Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

- 1 Uruchamianie aplikacji **E-mail** oraz **Internet** na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.

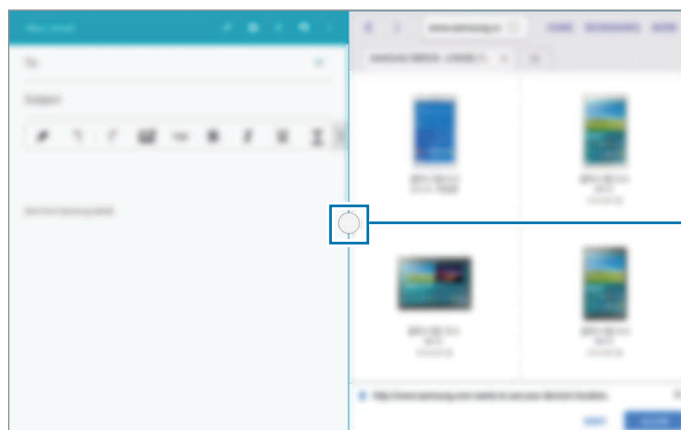





Uzyskiwanie dostępu do opcji funkcji Wiele okien


- 2 Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacji, a następnie dotknij ikony .



Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacjami, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

-  : Przełączanie pomiędzy aplikacjami używanymi za pomocą funkcji Wiele okien.
-  : Udostępnianie między oknami aplikacji elementów, takich jak obrazy, tekst lub łącza poprzez ich przeciąganie i upuszczanie.
-  : Maksymalizacja okna.
-  : Zamykanie aplikacji.

- 3 Dotknij elementu w oknie Internetu i przytrzymaj go oraz przeciągnij go do lokalizacji w oknie poczty E-mail.

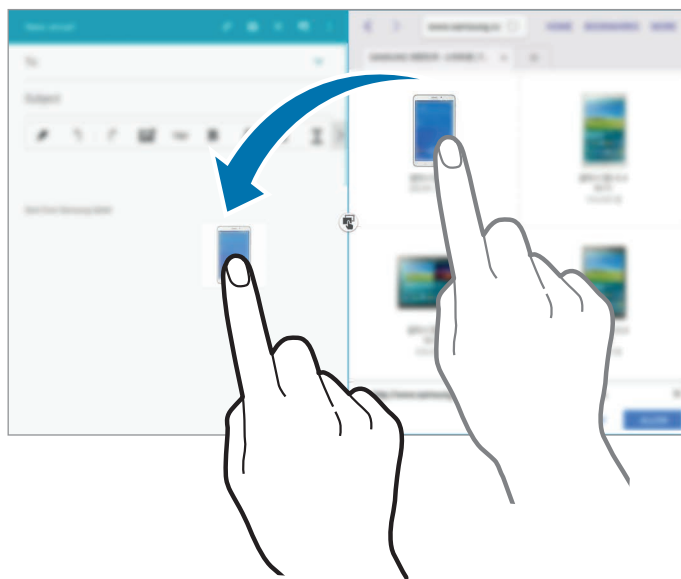

Tworzenie kombinacji funkcji Wiele okien

Ta funkcja umożliwia zapisanie aktualnie działających aplikacji funkcji Wiele okien jako kombinacji.

- 1 Uruchamianie wielu aplikacji na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.

- 2 Otwórz zasobnik funkcji Wiele okien i dotknij  → **Utwórz**.

Bieżąca kombinacja funkcji Wiele okien zostanie dodana do paska funkcji Wiele okien.


Aby uruchomić aplikacje przy użyciu zapisanej kombinacji, należy wybrać kombinację na pasku funkcji Wiele okien.

Korzystanie z wyskakującego okienka funkcji Wiele okien

Ta funkcja służy do uruchamiania aplikacji w wyskakujących okienkach.


- 1 Przeciągnij palcem od prawej krawędzi ekranu do środka ekranu. Ewentualnie dotknij i przytrzymaj przycisk ↶.


Zasobnik funkcji Wiele okien zostanie wyświetlony w prawej części ekranu.

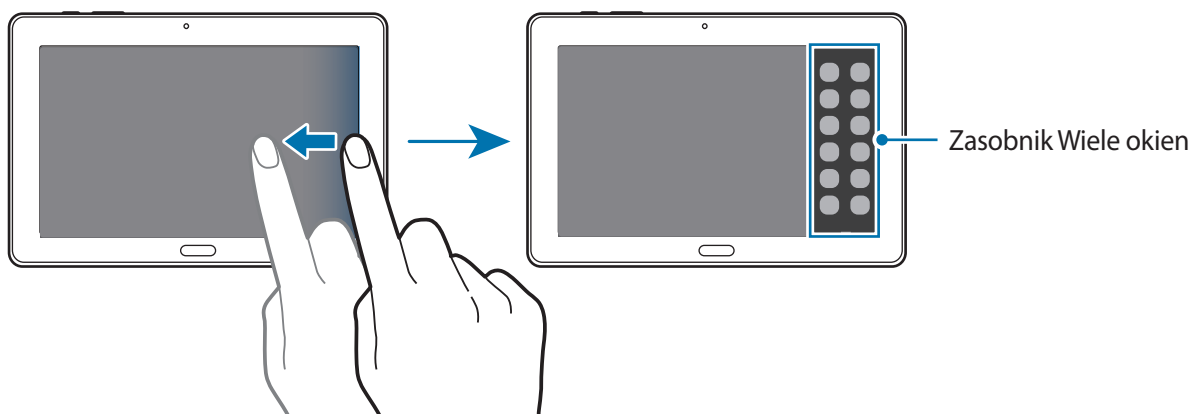

- 2 Dotknij ikony aplikacji na zasobniku funkcji Wiele okien.

Na ekranie wyświetlone zostaje wyskakujące okienko.

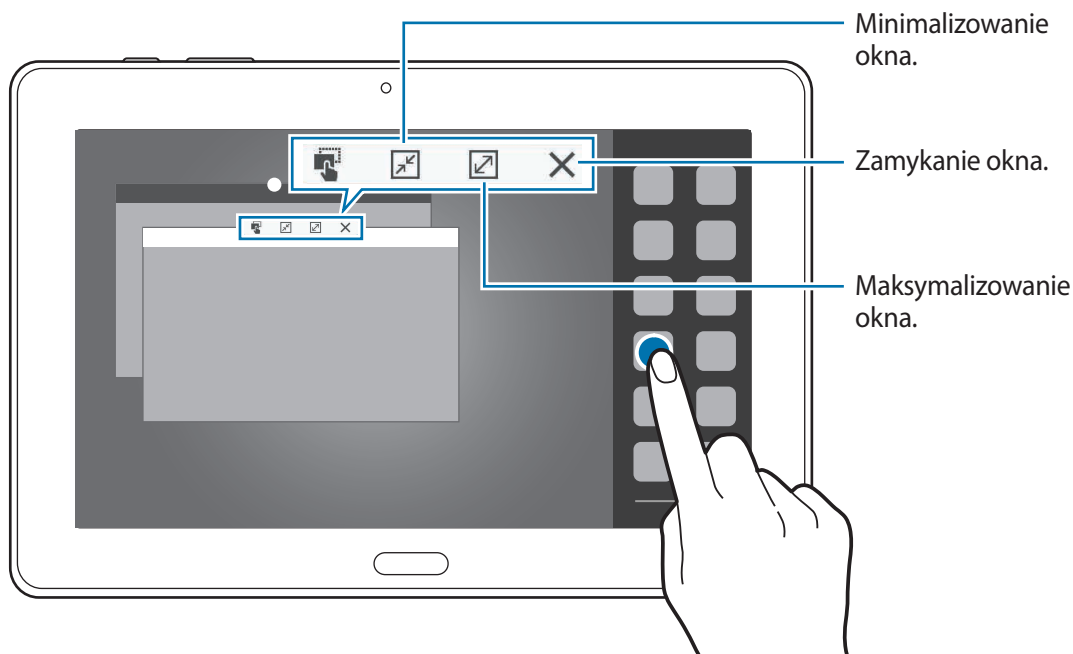


Funkcja ta umożliwia jednoczesne uruchomienie tej samej aplikacji w wielu wyskakujących okienkach. Tylko aplikacje ze znakiem  wyświetlanym przy ikonie aplikacji obsługują tę funkcję.

Korzystanie z rysika S Pen

Korzystając z dołączonego rysika S Pen, można z łatwością wybierać elementy/opcje lub wykonywać funkcje. Po naciśnięciu przycisku na rysiku S Pen można wykonywać dodatkowe funkcje, jak np. przechwytywanie zrzutu ekranu.

Aby używać rysika S Pen, wyciągnij go z gniazda.

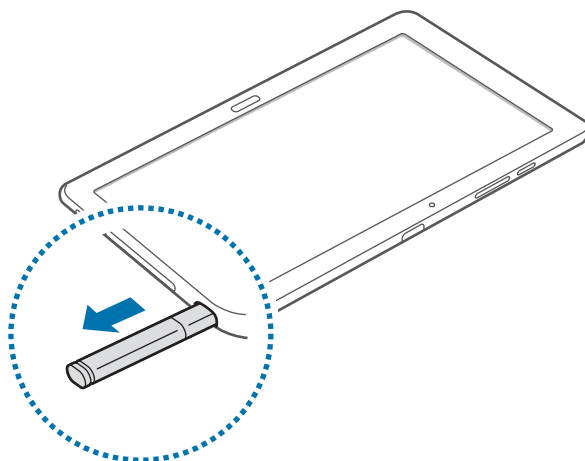

Urządzenie wykrywa fakt wyciągania rysika S Pen z gniazda i wykonuje następujące działania:

- Włącza ekran dotykowy (jeśli jest wyłączony).
- Uruchamia aplikację Action Memo lub wyświetla menu Air Command.




- Końcówka rysika S Pen jest wymienna. Jeżeli końcówka rysika stępiła się, wymień ją na nową.
- Jeśli rysik S Pen nie działa prawidłowo, należy go zanieść do centrum serwisowego firmy Samsung. Dodatkowe informacje na temat rysika S Pen można znaleźć w witrynie firmy Samsung.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy trzymać rysik S Pen możliwie najbardziej prostopadle do ekranu dotykowego i unikać pisania pod ostrym kątem.

Polecenie wskazywane

Naciśnij przycisk rysika S Pen podczas przeciągania nim nad ekranem, aby wyświetlić menu poleceń wskazywanych.

Dzięki tej funkcji można uzyskać bezpośredni dostęp do następujących opcji:

- **Notatka z akcji:** wykorzystanie pisma ręcznego jako funkcjonalnego odnośnika do jednej z wielu przydatnych funkcji.
- **Pisanie po ekranie:** wykonanie i edytowanie zrzutu ekranu.
- **Okno rysika:** rysowanie za pomocą rysika S Pen okna i otwieranie w nim przydatnych aplikacji.

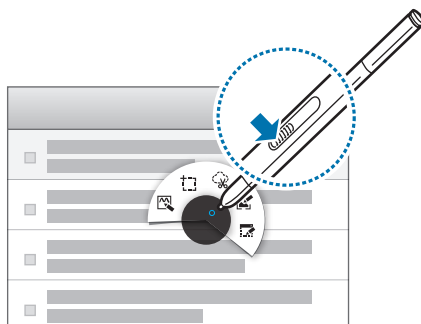

Tworzenie prostej notatki

Dotknij **Notatka z akcji** w menu Air Command. Możesz także dwa razy dotknąć ekran, trzymając naciśnięty przycisk rysika S Pen. Napisz notatkę i dotknij 🗑️, aby wybrać notatkę. Po wyświetleniu menu funkcji wybierz funkcję, przy użyciu której informacje zawarte w notatce mają zostać użyte.

- 📞 : Nawiązywanie połączenia.
- 👤 : Tworzenie kontaktu.
- ✉️ : Wysłanie wiadomości.
- @ : Wysłanie wiadomości e-mail.
- 🌐 : Przeszukiwanie Internetu.
- 📍 : Wyszukiwanie lokalizacji.
- ☑️ : Tworzenie zadania.

Aby użyć określonej informacji z notatki, dotknij, aby anulować wybór notatki i narysuj okrąg dookoła informacji.

Przechwytywanie zrzutu ekranu

Dotknij **Pisanie po ekranie** w menu Air Command. Po zrzucie ekranu można rysować, pisać; można go także przyciąć.


Zrzut ekranu zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Screenshots**.




Nie można zarejestrować zrzutu ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji.

Uruchamianie aplikacji w wybranym obszarze

Dotknij **Okno rysika** w menu Air Command. Narysuj linię wokół obszaru, a następnie wybierz aplikację. Aplikacja zostaje uruchomiona w narysowanym obszarze.


Aby zminimalizować aplikację, dotknij . Zminimalizowane aplikacje są wyświetlane jako ruchome ikony.

Aby zmaksymalizować aplikację, dotknij .

Aby zamknąć aplikację, dotknij .

Otwieranie dostępnych opcji



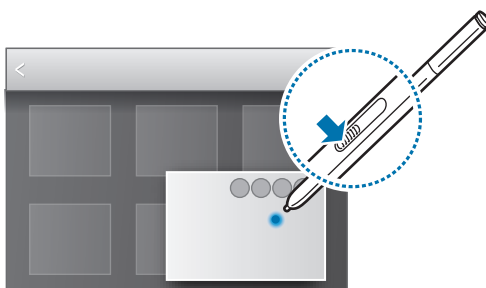

Niektóre elementy dysponują kontekstowymi menu, które powodują świecenie wskaźnika rysika S Pen. Przesuwając rysik S Pen nad elementem, naciśnij przycisk rysika S Pen, aby wyświetlić menu.




Zaznaczanie obrazu i wykonywanie zrzutu ekranu

Dotknij **Przycinanie obrazu** w menu Air Command.


W razie konieczności skorzystaj z jednej z następujących opcji:

- : Przywracanie pierwotnego wyboru.
- : Zmiana kształtu wyboru na okrągły.
- : Zmiana kształtu wyboru na kwadratowy.
- : Dostosowanie wyboru.

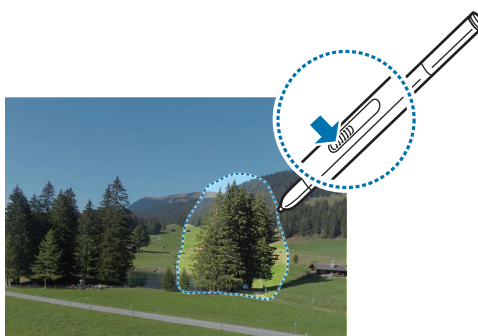


Air view

Ta funkcja służy do wykonywania różnych funkcji podczas przesuwania rysikiem S Pen nad ekranem.

Na ekranie startowym dotknij  → **Ustawienia** → **STEROW.** → **Rysik S Pen** → **Air view**, a następnie przeciągnij przełącznik w prawej górnej części ekranu w prawą stronę.


Wskazanie elementu rysikiem S Pen powoduje wyświetlenie podglądu zawartości lub informacji w wyskakującym okienku.

Można przewijać panele lub listy, przesuwając rysik S Pen w kierunku krawędzi (góra/dół/lewa/prawa strona) ekranu.

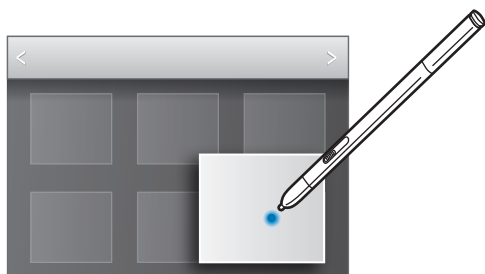

Powiadomienia

Ikony powiadomień pojawiają się w pasku stanu w górnej części ekranu i informują o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, zdarzeniach kalendarza, stanie urządzenia i wielu innych. Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Można przewinąć listę, aby wyświetlić dodatkowe alarmy. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę palcem po ekranie.



W panelu powiadomień można przeglądać bieżące ustawienia urządzenia. Przeciągnij w dół od paska stanu, a następnie dotknij , aby skorzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.
- **Lokalizacja:** włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk:** włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy. W trybie cichym urządzenie może wibrować lub być całkowicie wyciszone.
- **Obrót ekranu:** ustawianie czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Dane komórkowe:** włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia danych.
- **Wiele okien:** ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.
- **Router Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania połączenia sieciowego przez sieć Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** włączanie lub wyłączanie funkcji kopii ekranu.
- **Synchron.:** włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
- **Tryb czyt.:** włączanie lub wyłączanie trybu czytania. W trybie czytania urządzenie chroni oczy użytkownika podczas czytania w nocy. Aby wybrać aplikację, do których tryb będzie używany, dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Wyświetlacz** → **Tryb czytania**.
- **Smart stay:** włączanie lub wyłączanie funkcji smart stay.
- **Intelig. wstrz.:** włączanie lub wyłączanie funkcji inteligentne wstrzymanie.
- **Oszcz. energii:** włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzanie energii.

- **Tryb Offline:** włączanie lub wyłączanie trybu offline.
- **Air view:** włączanie lub wyłączanie funkcji air view.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.


Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie opcji na panelu powiadomień, otwórz panel powiadomień, dotknij  → , a następnie dotknij danego elementu i trzymając go, przeciągnij w inne miejsce.

Ekran startowy


Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.

Na ekranie startowym znajdują się dwa różne rodzaje paneli. W panelu klasycznego ekranu startowego wyświetlane są skróty do aplikacji i widgetów, a w panelu ekranu startowego Treści wyświetlane są widżety Treści.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

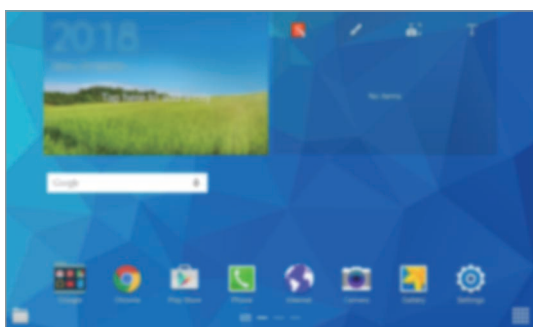


<Klasyczny ekran startowy>

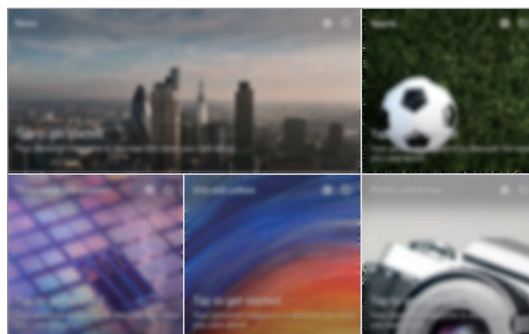


<Ekran startowy Treści>

Przeglądanie wszystkich aplikacji

Na ekranie startowym dotknij , aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

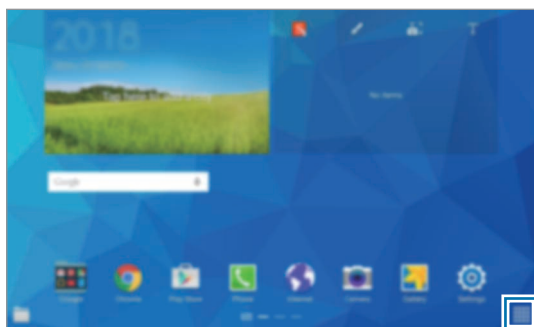


<Ekran startowy>

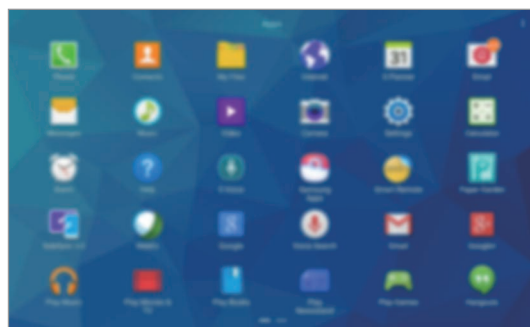

<Ekran aplikacji>


Aby powrócić do ekranu startowego, naciśnij przycisk ekranu startowego.

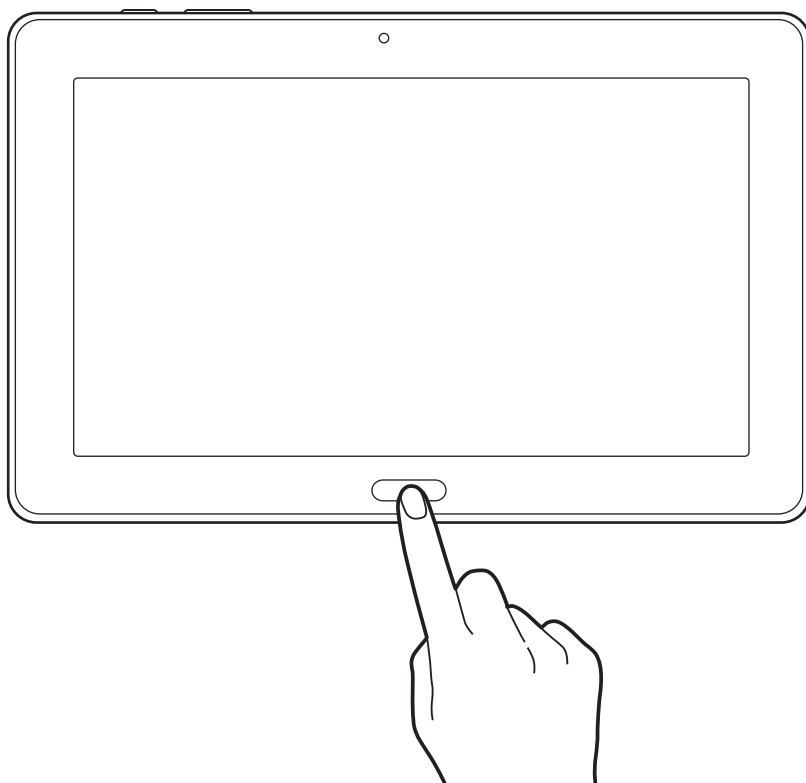


Korzystanie z klasycznego ekranu startowego

Na Klasycznym ekranie startowym wyświetlane są ikony wskazujące, widżety, skróty do aplikacji i inne.

Dodawanie elementu

- 1 Dotknij  na ekranie startowym.
- 2 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w żądane miejsce.

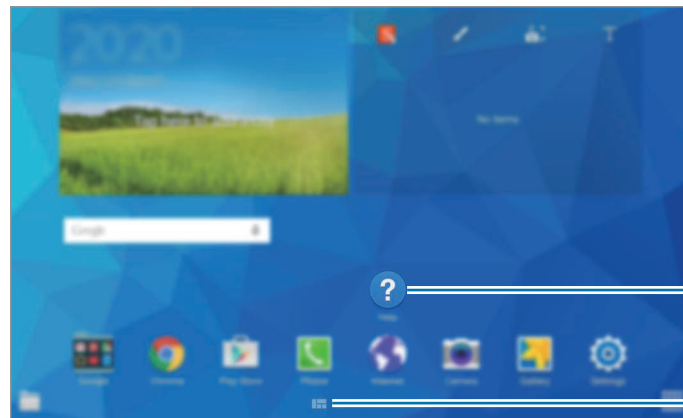


Dodana ikona

Przejdź do ekranu startowego Treści.

Dodawanie lub usuwanie panelu z klasycznego ekranu startowego

- 1 Zsuń palce na klasycznym ekranie startowym.

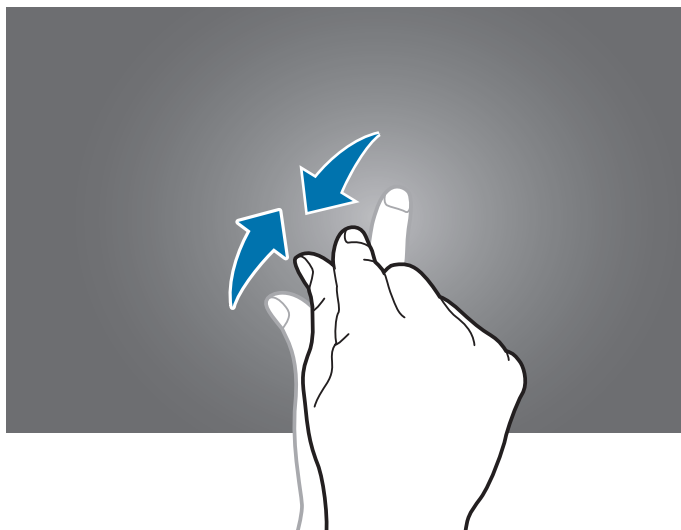

- 2 Dotknij , aby dodać panel.

Aby usunąć panel, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij do kosza w górnej części ekranu.

Ustawianie tapety

Można ustawić zapisany w urządzeniu obraz lub zdjęcie jako tapetę Klasycznego ekranu startowego.


- 1 Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Tapeta**. Możesz również dotknąć pustego obszaru na klasycznym ekranie startowym, przytrzymać go, a następnie dotknąć **Tapety** → **Ekran startowy**.
- 2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę.
- 3 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich. Aby wybrać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia lub inne zdjęcia, dotknij **Z Galerii**.
- 4 Dotknij **USTAW JAKO TAPETĘ** lub **GOTOWE**.


Korzystanie z ekranu startowego Treści


Na ekranie startowym Treści wyświetlane są widżety Treści. Dostęp do aplikacji można uzyskać bezpośrednio, wybierając widżet Treści na ekranie startowym Treści.

Dodawanie widżetu lub panelu

- 1 Zbliź do siebie palce na ekranie startowym Treści.

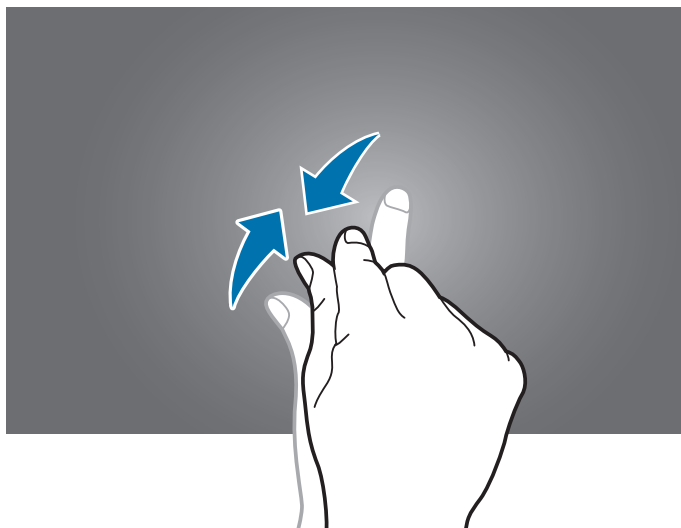

- 2 Na ekranie Widżety wybierz panel do edycji lub dotknij , aby utworzyć nowy panel (1). Wybierz widżety, które mają zostać dodane do panelu z dolnego okienka ekranu (2).

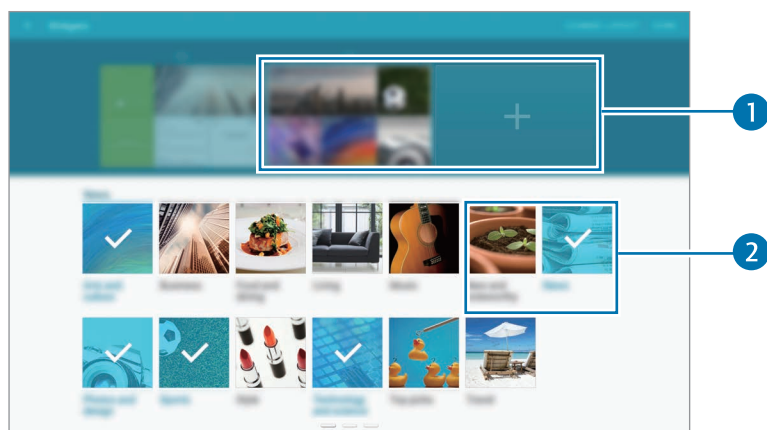


Przewiń w lewo lub w prawo na dolnym okienku ekranu, aby wyświetlić więcej widżetów.

3 Dotknij **GOTOWE**.

Dostosowywanie rozmiaru widgetu

- 1 Na ekranie startowym Treści dotknij widgetu, którego rozmiar chcesz zmienić, i przytrzymaj go.
- 2 Dostosuj rozmiar widgetu, przeciągając wokół niego ramkę.

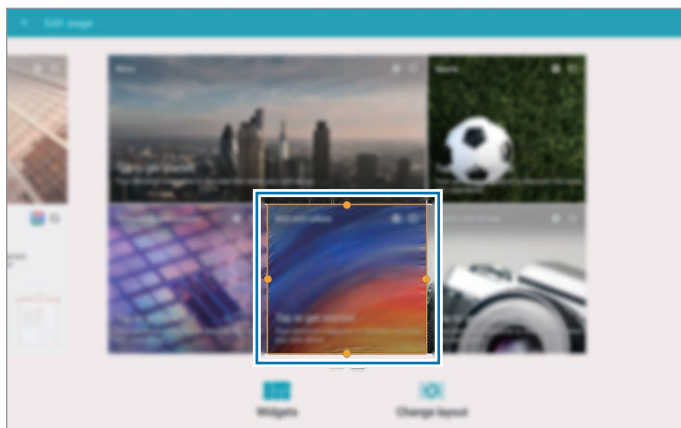

- 3 Dotknij ↩, aby zapisać zmianę.

Usuwanie panelu z ekranu startowego Treści

- 1 Zbliź do siebie palce na ekranie startowym Treści.
- 2 Na ekranie Widżety dotknij panelu i przytrzymaj go, aby go usunąć.
- 3 Przeciągnij panel do kosza na górze ekranu.
Kiedy kolor kosza zamieni się na czerwony, zwolnij panel.



Na ekranie startowym Treści musi pozostać co najmniej jeden panel.

Ekran aplikacji


Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij  aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.


Zmiana układu aplikacji

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niestandardowym widoku siatki.

Dotknij  → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przesun w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Organizowanie folderów

Dla wygody można umieścić powiązane z sobą aplikacje w tym samym folderze.

Dotknij  → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do **Utwórz katalog**. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**. Umieszczaj aplikacje w nowym folderze, przeciągając je, a następnie dotknij **ZAPISZ**, aby zapisać nowy układ.


Zmiana układu paneli

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać i instalować z poziomu sklepu z aplikacjami, np. **Galaxy Apps**.


Odinstalowywanie aplikacji

Dotknij  → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do odinstalowania.



Nie można odinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

Wyłączanie aplikacji

Dotknij  → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do wyłączenia.

Aby włączyć aplikację, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Menadżer aplikacji**, przewiń do **WYŁĄCZONE**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **WŁĄCZ**.



- Niektórych aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem, oraz pobranych aplikacji nie można wyłączyć.
- Użycie tej funkcji powoduje, że wyłączone aplikacje przestaną być wyświetlane na ekranie aplikacji, ale nadal będą przechowywane w urządzeniu.

Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.



Niektóre aplikacje są pogrupowane w foldery. Dotknij folderu, a następnie dotknij aplikacji, aby ją otworzyć.



Otwieranie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij , aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.


Dotknij  → **Menedżer zad.**, a następnie dotknij **ZAKOŃCZ** przy aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **ZAKOŃCZ**. Zamiennie można dotknąć  → **Zamknij wszystko**.

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Dotknij **Pomoc** na ekranie aplikacji. Wybierz kategorię, aby wyświetlić podpowiedzi.

Aby posortować kategorie w porządku alfabetycznym, dotknij  → **Sortuj wg nazwy**.

Aby wyszukiwać słowa kluczowe, dotknij .

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania głosowego.




Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwórz panel powiadomień, dotknij **Wybór klawiatury**, a następnie wybierz typ używanej klawiatury.

Korzystanie z klawiatury Samsung

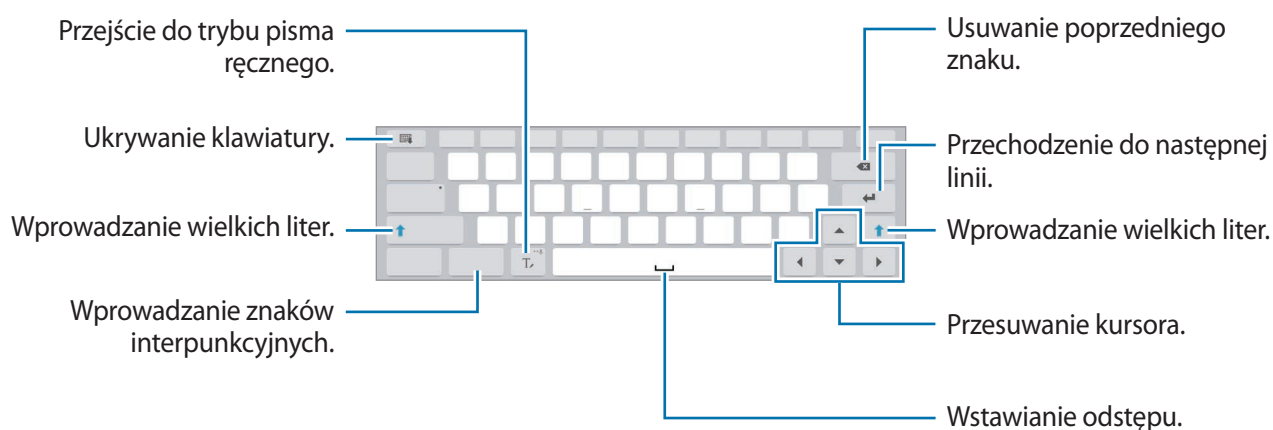

Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij **Shift** przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij **Caps Lock**.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij i przytrzymaj **T**, a następnie dotknij , aby zmienić typ klawiatury.


Na ruchomej klawiaturze dotknij kartę i przytrzymaj ją, a następnie przenieś pływającą klawiaturę w inne miejsce.

Zmiana klawiatury językowej

Dodaj języki do klawiatury, a następnie przesun klawisz spacji w prawo lub w lewo, aby zmienić klawiatury językowe.

Pismo ręczne

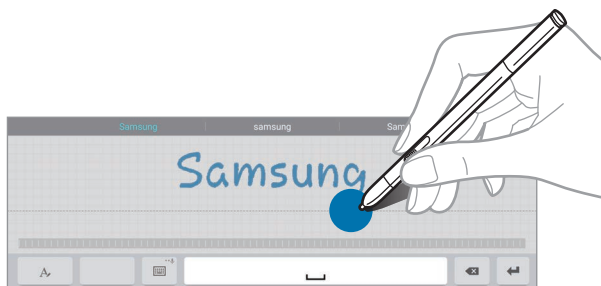

Dotknij **T**, a następnie wpisz słowo palcem lub rysikiem S Pen. Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wpisywania znaków. Wybierz sugerowane słowo.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.


Wprowadzanie bezpośrednio za pomocą rysika

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **STEROW.** → **Rysik S Pen** → **Bezp. wpisywanie rysikiem**, a następnie przeciągnij w prawo przełącznik w prawej górnej części ekranu.

Podczas przesuwania rysikiem S Pen nad polem tekstowym w lewym górnym rogu pola tekstowego wyświetlony zostanie znak . Dotknij , aby pisać za pomocą rysika S Pen. Aby wprowadzić proste poprawki, zmienić język wprowadzania lub dodać spację między znakami, dotknij odpowiedniego narzędzia korekty wyświetlonego na podkładce pisma ręcznego.

Jeżeli ta funkcja jest włączona, można wykonywać następujące czynności:

- Wysyłanie napisanych ręcznie wiadomości.
- Nawiązać połączenie, wpisując nazwę kontaktu lub numer telefonu za pomocą klawiatury.
- Ustawić alarm, tylko poprzez napisanie cyfr.
- Przeglądać Internet, pisząc adresy internetowe.

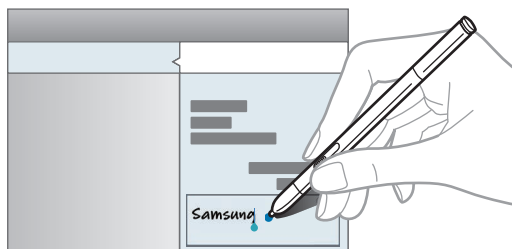



Głosowe wprowadzanie tekstu


Włącz funkcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu i zacznij mówić do mikrofonu. Urządzenie wyświetli wypowiadane słowa.

Jeżeli urządzenie nie rozpozna prawidłowo słowa, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz inny wyraz lub frazę z listy rozwijanej.

Aby zmienić język lub dodać języki do rozpoznawania głosu, dotknij bieżącego języka.

Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przeciągnij  lub , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć. Wybrany tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj punktu, w którym chcesz go wstawić, a następnie dotknij  → **Wklej**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. (str. 144)

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.



- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość nieharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **POŁĄCZ**. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **POŁĄCZ**.

Aktywacja programu Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Dzięki programowi Passpoint, na urządzeniu automatycznie wyszukiwane są dostępne sieci Wi-Fi i nawiązywane jest z nimi połączenie. Po przejściu do nowego obszaru urządzenie połączy się z inną dostępną siecią Wi-Fi bez konieczności wpisywania hasła.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi** →  → **Zaawansowane**, a następnie zaznacz **Passpoint**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **ZAPOMNIJ SIEĆ**.

Konfiguracja kont

Do korzystania z aplikacji firmy Google, jak np. **Sklep Play** jest wymagane konto Google, a do korzystania z aplikacji **Galaxy Apps** jest wymagane konto Samsung. Można utworzyć konta Google i Samsung, aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Samsung Apps bez logowania, aby skonfigurować konto Samsung.

Aby zalogować się do konta Samsung lub dokonać rejestracji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Konto Samsung**. Następnie dotknij **UTWÓRZ KONTO**, aby się zalogować, lub dotknij **ZALOGUJ**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Konta**, wybierz nazwę konta w sekcji **Moje konta**, wybierz konto do usunięcia i dotknij  → **Usuń konto**.

Konfiguracja profili użytkownika

Skonfiguruj profile użytkownika, a następnie wybierz jeden podczas odblokowywania urządzenia, aby korzystać ze spersonalizowanych ustawień. Dzięki skonfigurowaniu wielu profili użytkownika kilku użytkowników może współdzielić urządzenie bez konieczności zmiany ustawień osobistych innych użytkowników, takich jak w przypadku kont e-mail, preferencji tapety i innych.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Użytkownicy** → **Dodaj użytkownika** → **OK** → **SKONFIG. TERAZ**, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować profil nowego użytkownika. Aby uzyskać dostęp do urządzenia przy użyciu profilu użytkownika, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Użytkownicy**, a następnie wybierz profil.

Przesyłanie plików

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przysyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Łączenie z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.
- 2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Łączenie z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.
- 3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.


Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania urządzenia wymagany jest kod odblokowania.

Konfigurowanie wzoru

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania umożliwiający odblokowanie ekranu, gdyby wzór został zapomniany.

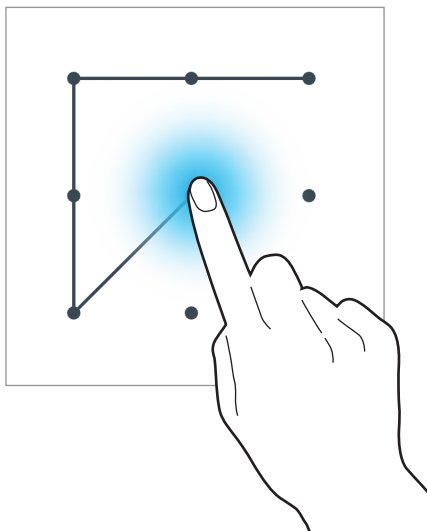

Konfigurowanie kodu PIN

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, a następnie wprowadź kod odblokowujący.



W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego urządzenie należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizacja urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk **Uaktualnij** w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.



- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacje oprogramow.** → **Aktualizuj teraz**.

Komunikacja

Telefon


Użyj tej aplikacji, aby nawiązać lub odebrać połączenie.

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Użyj jednej z następujących metod:

- **TELEFON:** wprowadź numer przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij .
- **GRUPY:** nawiązywanie połączenia z listy grup kontaktowych.
- **ULUBIONE:** nawiązywanie połączenia z listy ulubionych kontaktów.
- **KONTAKTY:** nawiązywanie połączenia z listy kontaktów.

Numery szybkiego wybierania

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

Przewidywanie numerów


Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.



Wyszukiwanie kontaktów





Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail, aby wyszukać kontakt na liście kontaktów. Podczas wprowadzania znaków pojawiają się rozpoznane kontakty. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij i przytrzymaj **0**, aż zostanie wyświetlony znak **+**. Wpisz numer kierunkowy kraju i miejscowości oraz numer telefonu, a następnie dotknij .

Podczas rozmowy

Dostępne są następujące czynności:


- **Dod. poł.:** nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiat.:** otwieranie klawiatury.
- **Rozłącz:** kończenie bieżącego połączenia.
- **Dodatkowa głośność:** zwiększenie głośności.
- **Wył. mikrofon:** wyłączanie mikrofonu, aby nie być słyszany przez rozmówcę.
- **Bluetooth:** przełączanie na zestaw słuchawkowy Bluetooth, jeśli jest połączony z urządzeniem.
-  → **Zawieś:** zawieszanie połączenia. Dotknij  → **Wznów połączenie**, aby przywrócić zawieszone połączenie.
-  → **Kontakty:** otwieranie listy kontaktów.
-  → **Wiadomość:** wysyłanie wiadomości.

Dodawanie kontaktów

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, wprowadź numer i dotknij **Dodaj do kontaktów**.


Tryb FDN

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć połączenia wychodzące do numerów z określonymi prefiksami. Te prefiksy są przechowywane na karcie SIM lub USIM.

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Więcej ustawień** → **Tryb FDN** → **Włącz FDN**, a następnie wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. Dotknij **Lista FDN** i dodaj numery.

Blokowanie połączeń

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć nawiązywanie pewnych połączeń. Można na przykład wyłączyć połączenia międzynarodowe.

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Więcej ustawień** → **Blokowanie połączeń**, wybierz typ połączenia, wybierz opcję blokowania połączenia, a następnie wprowadź hasło.

Odbieranie połączeń


Odbieranie połączenia

Dotknij **ODBIERZ**, gdy nadejdzie połączenie.



Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia


Dotknij **ODRZUĆ**, gdy nadejdzie połączenie.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę. Aby utworzyć wiadomość odrzucenia, dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Odrzucanie połączeń** → **Wiadomości odrzucenia**.

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów** → **Lista autom. odrzucania**. Dotknij , wprowadź numer, przypisz kategorię i dotknij **ZAPISZ**.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol  pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń.


Połączenie oczekujące

Połączenie oczekujące jest usługą zapewnianą przez operatora sieci. Użytkownik może użyć tej usługi do zawieszania bieżącego połączenia i przełączenia się na połączenie przychodzące. Ta usługa nie jest dostępna dla połączeń wideo.

Aby używać tej usługi, dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Więcej ustawień** → **Poł. oczekujące**.

Przekazywanie połączeń

Można skonfigurować urządzenie tak, aby przekazywać połączenia przychodzące na wskazany numer.

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Więcej ustawień** → **Przekazywanie połączeń**, a następnie wybierz typ połączenia i warunek. Wprowadź numer i dotknij **WŁĄCZ**.


Połączenia wideo

Nawiązywanie połączenia wideo

Wprowadź numer lub wybierz kontakt z listy kontaktów, a następnie dotknij .

W trakcie połączenia wideo



Dostępne są następujące czynności:

- : Przełączanie między aparatem przednim i tylnym.
- **PRZECHWYĆ OBRAZ**: zarejestrowanie obrazu drugiej osoby.
- **NAGRAJ WIDEO**: nagranie filmu ze zdjęciami drugiej osoby.



W wielu krajach nagrywanie rozmowy bez zezwolenia rozmówcy jest zabronione.

- **UKRYJ MNIE**: ukrywanie swojego obrazu przed rozmówcą.
- **OBRAZ WYCHODZĄCY**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Wył. mikrofon**: wyłączanie mikrofonu, aby nie być słyszany przez rozmówcę.
- **Rozłącz**: kończenie bieżącego połączenia.


-  → **Klawiatura**: otwieranie klawiatury.
-  → **Włącz dwa aparaty**: korzystanie z przedniego i tylnego aparatu, aby rozmówca mógł zobaczyć użytkownika i jego otoczenie.



Połączenie wideo w trybie dwóch aparatów będzie dostępne przez maksymalnie 3 minuty. Po 3 minutach tylny aparat zostanie wyłączony w celu zapewnienia dłuższego działania.

Zamiana obrazów

Przeciągnij obraz jednego z rozmówców na obraz drugiej osoby, aby zamienić obrazy.

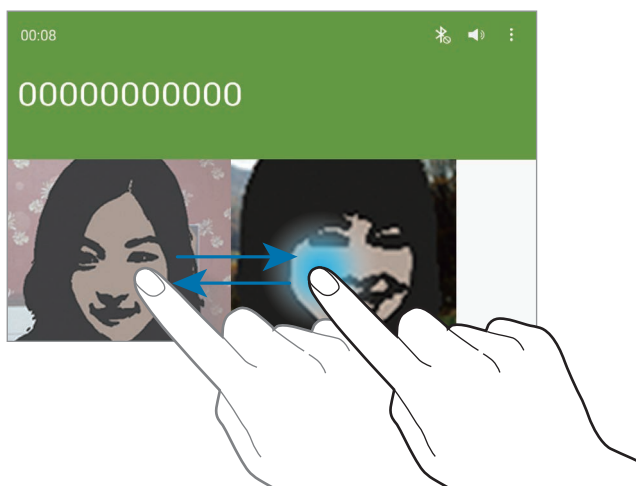

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Dotknij i przytrzymaj cyfrę 1 na klawiaturze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami operatora sieci.

Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.

Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.


Zarządzanie kontaktami

Dotknij **KONTAKTY**.

Tworzenie kontaktu

Dotknij  i wprowadź informacje o kontakcie.



Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

Usuwanie kontaktu

Dotknij .

Ustawianie numeru szybkiego wybierania

Dotknij  → **Ustawienia szybkiego wybierania**, wybierz numer szybkiego wybierania, a następnie przypisz mu kontakt. Aby usunąć numer szybkiego wybierania, dotknij .

Wyszukiwanie kontaktów

Dotknij **KONTAKTY**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Użyj indeksu z lewej strony listy kontaktów do szybkiego przewijania — przeciągnij palcem wzdłuż indeksu.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- ★ : Dodawanie do ulubionych kontaktów.
- 📞 / 📺 : Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- ✉️ : Tworzenie wiadomości.
- ✉️@ : Tworzenie wiadomości e-mail.

Wyświetlanie kontaktów

Dotknij **KONTAKTY**.

Domyślnie urządzenie wyświetla wszystkie zapisane kontakty.

Dotknij ☰ → **Ustawienia** → **Wyświetl kontakty według**, a następnie wybierz miejsce, w którym zapisane są kontakty.

Przenoszenie kontaktów

Dotknij **KONTAKTY**.

Przenoszenie kontaktów do konta Google

Dotknij ☰ → **Przenieś kontakty z urządzenia do** → **Google**.

Przenoszenie kontaktów do konta Samsung

Dotknij ☰ → **Przenieś kontakty z urządzenia do** → **Konto Samsung**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Dotknij **KONTAKTY**.

Importowanie kontaktów

Dotknij ☰ → **Ustawienia** → **Importuj/Eksportuj kontakty**, a następnie wybierz opcję importu.

Eksportowanie kontaktów

Dotknij  → **Ustawienia** → **Importuj/Eksportuj kontakty**, a następnie wybierz opcję eksportu.

Udostępnianie kontaktów

Dotknij  → **Wybierz**, wybierz kontakty, dotknij , a następnie wybierz metodę udostępniania.

Ulubione kontakty

Dotknij **ULUBIONE**.

Dotknij , aby dodać kontakty o ulubionych.

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Usuń z Ulubionych:** usuwanie kontaktów z ulubionych.
- **Pomoc:** pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.

Grupy kontaktów

Dotknij **GRUPY**.


Tworzenie grupy


Dotknij , ustaw szczegóły grupy, dodaj kontakty, a następnie dotknij **ZAPISZ**.

Dodawanie kontaktów do grupy


Wybierz grupę i dotknij  → **Dodaj członka grupy**. Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Zarządzanie grupami

Wybierz grupę, dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Usuń grupy:** wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **GOTOWE**. Nie można usuwać grup domyślnych.
- **Edytuj grupę:** zmiana ustawień grupy.
- **Dodaj członka grupy:** dodawanie członków do grupy.
- **Usuń z grupy:** usuwanie członków z grupy.
- **Wyślij wiadomość:** wysyłanie wiadomości do członków grupy.
- **Wyślij e-mail:** wysyłanie wiadomości e-mail do członków grupy.
- **Zmień kolejność:** dotknij i przytrzymaj  obok nazwy grupy, przeciągnij ją w górę lub w dół w nowe miejsce, a następnie dotknij **GOTOWE**.
- **Pomoc:** pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.


Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy


Wybierz grupę, dotknij  → **Wyślij wiadomość** lub **Wyślij e-mail**, wybierz członków i dotknij **GOTOWE**.

Wizytówka

Dotknij **KONTAKTY**.

Można utworzyć wizytówkę i wysłać ją do innych osób.

Dotknij **Skonfiguruj profil**, wprowadź dane szczegółowe, jak numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, a następnie dotknij **ZAPISZ**. Jeśli informacje o użytkowniku zostały zapisane podczas konfigurowania urządzenia, wybierz wizytówkę, a następnie dotknij , aby ją edytować.

Dotknij  → **Udostępnij wizytówkę przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Wiadomości

Można użyć tej aplikacji do wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.




Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.



Wysyłanie wiadomości

Dotknij , dodaj odbiorców, wprowadź tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Poniżej przedstawiono różne sposoby dodawania odbiorców:

- Wprowadź numer telefonu.
- Dotknij , wybierz kontakty, a następnie dotknij **GOTOWE**.




Poniżej przedstawiono metody tworzenia wiadomości multimedialnej:

- Dotknij , załącz obrazy, wideo, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.
- Dotknij  → **Dodaj temat**, aby wprowadzić temat.




- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wysyłanie pisanych ręcznie wiadomości

Podczas przesuwania rysikiem S Pen nad polem tekstowym w lewym górnym rogu pola tekstowego wyświetlony zostanie znak . Dotknij , a następnie dotknij , aby wprowadzić pisaną ręcznie wiadomość za pomocą rysika S Pen.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij  → **Zaplanuj wiadomość**. Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **USTAW**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.



- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Przeglądanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów.

Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

E-mail


Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.



Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **DALEJ** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail, lub **KONFIG. RĘCZNA** w przypadku firmowych kont e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.



Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij  → **Ustawienia** → **Dodaj konto**.

Wysyłanie wiadomości


Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij  w górnej części ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij  → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia, kontakty, dane o położeniu i inną zawartość.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij  → **Wysyłanie wg planu**. Dotknij **Wysyłanie wg planu**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **GOTOWE**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.




- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

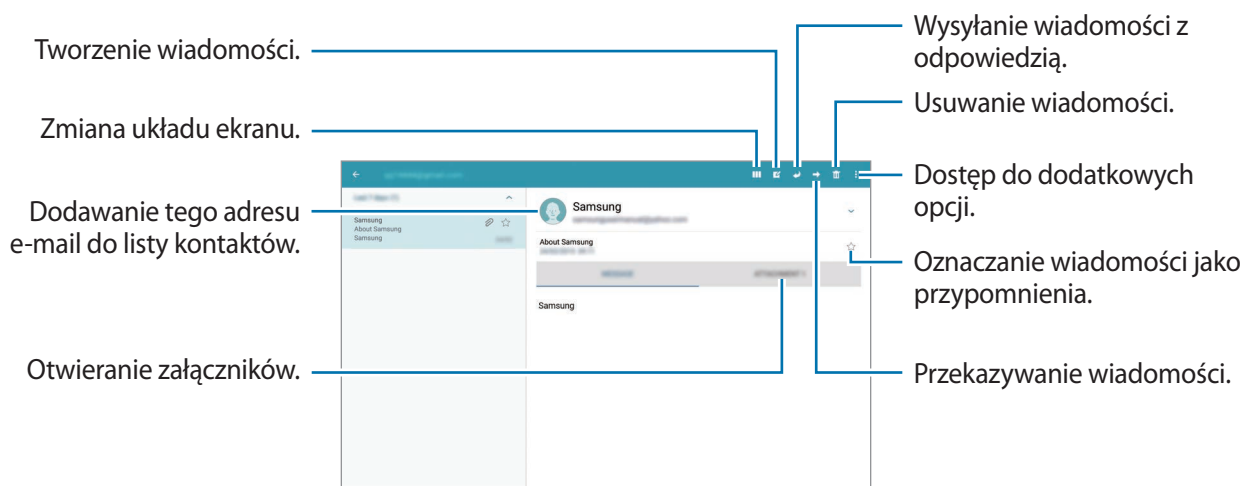

Dotknij zakładki załącznika, aby otworzyć załączniki, a następnie dotknij **ZAPISZ**, aby zapisać załącznik.

Gmail



Można użyć tej aplikacji, aby szybko uzyskać bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Dotknij **Gmail** na ekranie aplikacji.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości

W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij , wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij  → **Zapisz wersję roboczą**, aby zapisać wiadomość do wysłania w późniejszym czasie.

Dotknij  → **Odrzuć**, aby rozpocząć od nowa.

Dotknij  → **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia usługi Google Mail.


Odczytywanie wiadomości

Zachowywanie wiadomości
do przyszłego
wykorzystania.

Dodawanie tego adresu
e-mail do listy kontaktów.

Podgląd załącznika.

Tworzenie wiadomości.

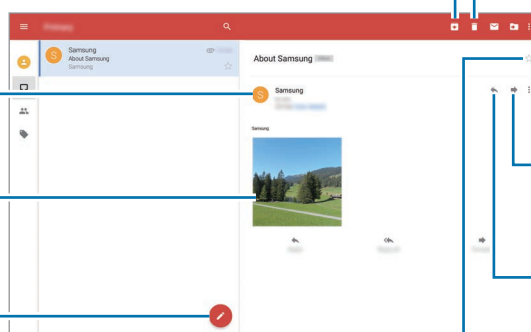

Usuwanie wiadomości.

Dostęp do dodatkowych
opcji.


Przekazywanie wiadomości
innym osobom.


Wysyłanie wiadomości z
odповідzią.

Oznaczanie wiadomości jako
przypomnienia.

Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Dotknij , aby wyświetlić wiadomości oznaczone innymi etykietami.

Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz wiadomość, dotknij  → **Zmień etykiety**, a następnie wybierz etykietę do przypisania.

Hangouts

Ta aplikacja służy do rozmów na czacie z innymi osobami.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

Google+

Można użyć tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystko**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wpisy z Twoich kręgów.

Zdjęcia


Ta aplikacja służy do wyświetlania i udostępniania zdjęć lub filmów za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.






Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz jedną z następujących kategorii:

- **WSZYSTKIE:** wyświetlanie wszystkich obrazów lub filmów wykonanych lub pobranych za pomocą urządzenia.
- **NAJCIEKAWSZE:** wyświetlanie obrazów lub filmów według daty lub albumu. Dotknij , aby wyświetlić wszystkie obrazy lub filmy w grupie.

Następnie wybierz obraz lub film.

Podczas wyświetlania go skorzystaj z jednej z następujących ikon:

- : Zmienianie obrazu.
- : Udostępnianie innym obrazu lub filmu.
- : Usuwanie obrazu lub filmu.

Twitter

Ta aplikacja umożliwia bycie na bieżąco z informacjami na serwisie społecznościowym Twitter.

Dotknij **Twitter** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

WWW i sieć

Internet

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.



Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączone urządzenie, może być na stałe podłączone do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

W trakcie oglądania strony WWW możesz ją udostępnić, zapisać lub wydrukować, dotykając **WIĘCEJ**.

Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij **WIĘCEJ** → **Ustawienia** → **Domyślna wyszukiwarka**.

Otwieranie nowej strony

Dotknij **+**.

Aby przejść do innej strony WWW, przewiń w lewo lub w prawo pasek tytułu, a następnie dotknij tytułu, aby go wybrać.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij **×** → **🎤**, wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij **ZAKŁADKI** → **DODAJ**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij **ZAKŁADKI**, a następnie wybierz jedną ze stron.

Historia

Dotknij **ZAKŁADKI** → **HISTORIA**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, dotknij **WIĘCEJ** → **Wyczyść historię**.

Zapisane strony

Aby wyświetlić zapisane strony WWW, dotknij **ZAKŁADKI** → **ZAPISANE STRONY**.

Łącza

Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie WWW, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Aby wyświetlić zapisane łącza, na ekranie aplikacji dotknij **Moje pliki** → **Pamięć urządzenia** → **Download**.

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij **WIĘCEJ** → **Udostępnij**.

Aby udostępnić część strony WWW, dotknij i przytrzymaj żądany tekst, a następnie dotknij **Udostępnij**.

Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie nowej strony

Dotknij **⋮** → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony WWW, przewiń w lewo lub w prawo pasek tytułu, a następnie dotknij tytułu, aby go wybrać.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij ☆ → **Zapisz**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij ⋮ → **Zakładki**, a następnie wybierz jedną ze stron.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij 🗣️, wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Synchronizacja z innymi urządzeniami

Funkcja synchronizacji otwiera karty i zakładki, które mają być używane w przeglądarce Chrome na innym urządzeniu, po zalogowaniu się do tego konta Google.

Aby wyświetlić otwarte karty na innych urządzeniach, dotknij ⋮ → **Ostatnie karty**. Wybierz stronę WWW, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić zakładki, dotknij ⋮ → **Zakładki**.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.




- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Bluetooth** → **SKANUJ**, aby została wyświetlona lista wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest **Galeria**. Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz obraz, dotknij  → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz.

Gdy dane wysyłane są z innego urządzenia, zaakceptuj żądanie uwierzytelniania przez Bluetooth przesłane z innego urządzenia. Odebrane pliki zostają zapisane w folderze **Download**. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktów.

Screen Mirroring

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection 2.X).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **POŁĄCZENIA** → **Screen Mirroring**. Wybierz urządzenie, otwórz plik lub odtwórz go, a następnie kontroluj wyświetlanie za pomocą przycisków na swoim urządzeniu. Aby połączyć z urządzeniem przy użyciu kodu PIN, dotknij nazwy urządzenia i przytrzymaj ją w celu wprowadzenia kodu PIN.

e-Meeting

Ta aplikacja pozwala organizować spotkania internetowe i uczestniczyć w nich. Podczas spotkania można udostępniać pliki uczestnikom.




Aby używać tej aplikacji, wszystkie urządzenia używane podczas spotkania muszą być połączone z tym samym punktem dostępowym.

Tworzenie sesji spotkania

Utwórz spotkanie, aby je zorganizować.


- 1 Dotknij **e-Meeting** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **Dalej**.
- 3 Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij **Start**.
- 4 Dotknij **UTWÓRZ SPOTKANIE**.

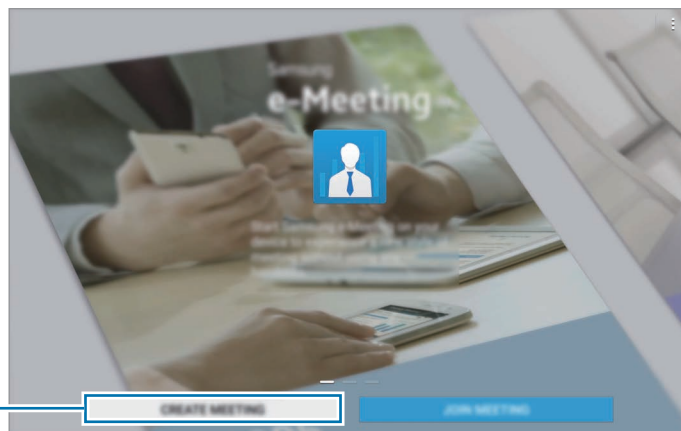

Tworzenie sesji spotkania.

5 Sprawdź udostępniane innym informacje o sieci, ustaw szczegóły spotkania, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Aby dodać pliki do spotkania, dotknij **+**.

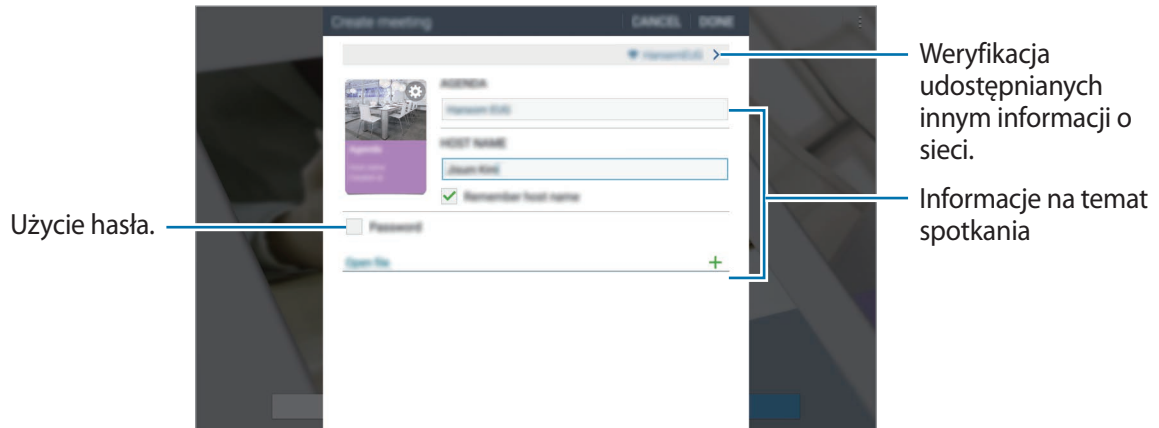


Ustaw hasło i poziom bezpieczeństwa dla spotkania.

- **Wyświetl hasło:** udostępnienie uczestnikom hasła, które należy podać, aby dołączyć do spotkania.
- **Zezwól na autom. dołącz.:** pozwala uczestnikom automatycznie dołączyć do spotkania bez konieczności zatwierdzenia przez gospodarza, wystarczy podać hasło.
- **Zezwalanie na zapisywanie plików:** zezwalanie uczestnikom na wykonywanie zrzutów ekranu i zapisywanie plików spotkania podczas spotkania.

6 Utworzono sesję spotkania.

Plik dodany podczas tworzenia sesji spotkania pojawi się na ekranie, a jeśli nie dodano pliku, na ekranie pojawi się tablica.

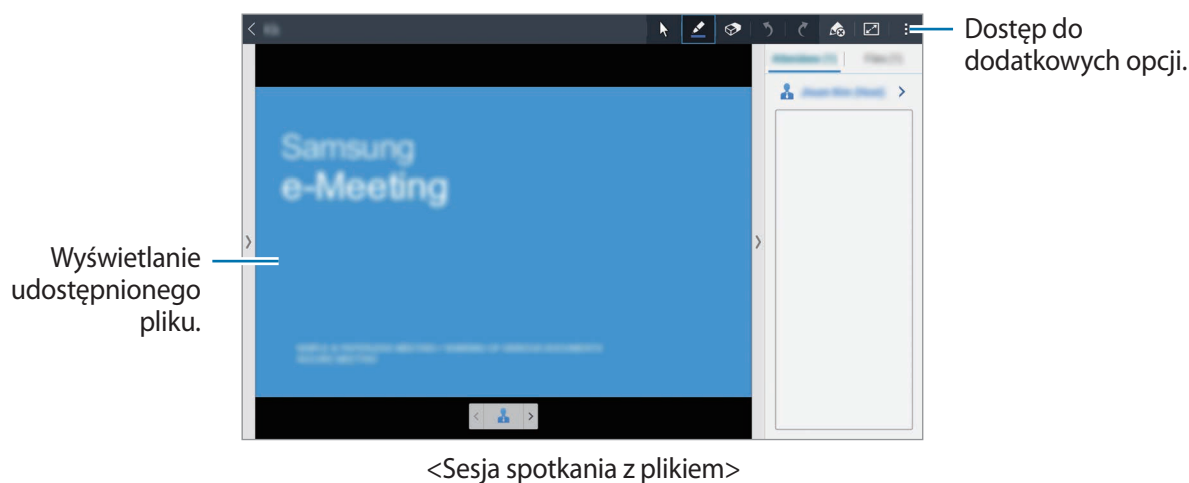


7 Udostępnij uczestnikom informacje o sieci oraz hasło, aby umożliwić im dołączenie do utworzonego spotkania.

Dołączanie do spotkania

Po otrzymaniu informacji sieciowych na potrzeby spotkania można przystąpić do spotkania.

1 Dotknij **e-Meeting** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **PRZYŁĄCZ SIĘ DO SPOTKANIA**.

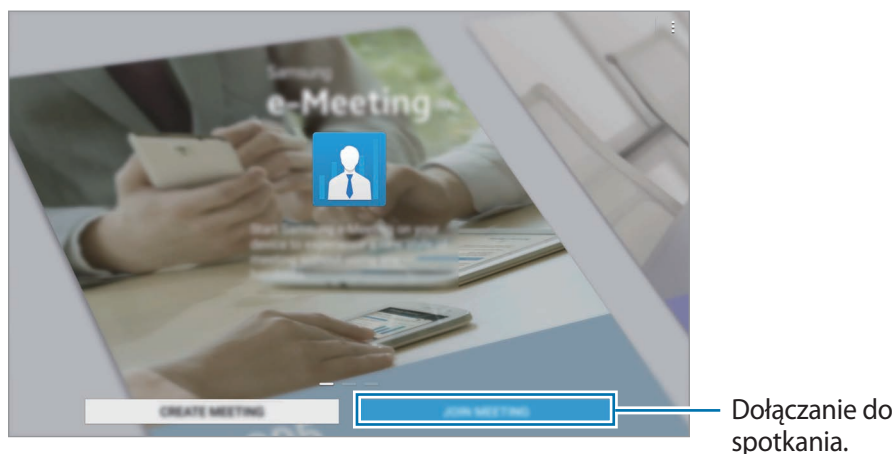

- 3 Wybierz spotkanie, do którego chcesz dołączyć.
- 4 Wpisz swoje imię i nazwisko i hasło, jeśli to konieczne.
- 5 Dotknij **GOTOWE** lub **OK**. Następnie można wprowadzić sesję spotkania.
Można wyświetlać pliki lub treści udostępniane przez gospodarza.

Korzystanie z ekranu Sesji spotkania


Ekran gospodarza

Jeśli jesteś gospodarzem możesz otworzyć plik i przejść do następnych stron w pliku albo wyświetlić tablicę i zacząć na niej pisać.


Ekran gospodarza jest wyświetlany na ekranie uczestników.

Otwieranie plików

- 1 Dotknij **Pliki** (1) → **DODAJ** (2), a następnie wybierz plik.

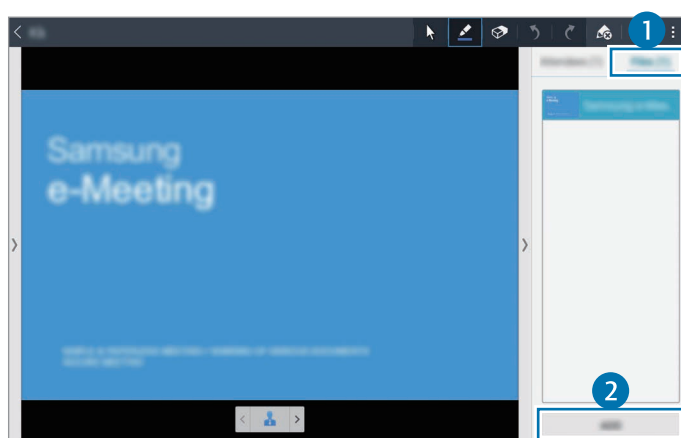

2 Wybrany plik zostanie dodany do listy plików. Dotknij pliku, aby go otworzyć.

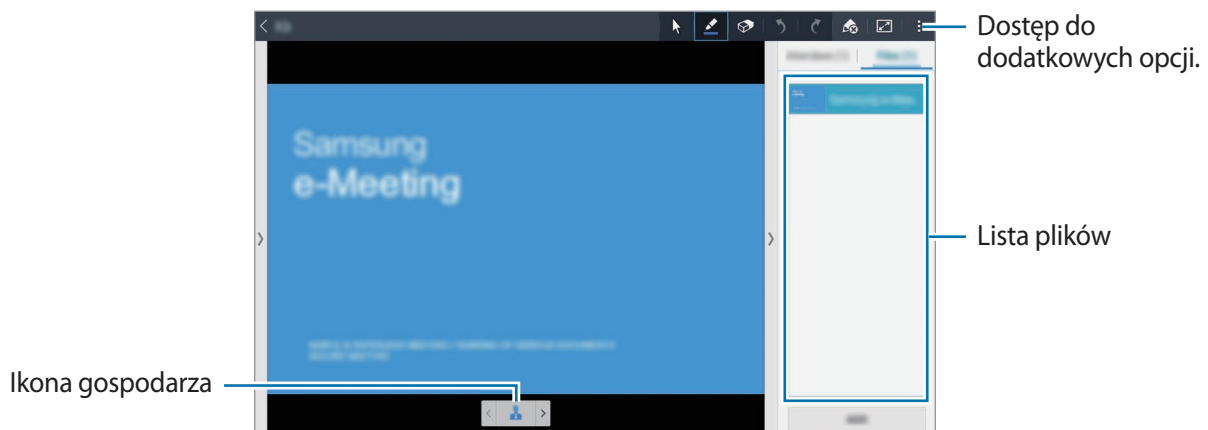


Wyświetlanie tablicy

Dotknij  → **POKAŻ BIAŁĄ TABL.**

Tablica zostanie wyświetlona na ekranie.

Korzystanie z dodatkowych opcji

Dotknij , aby użyć jednej z następujących:

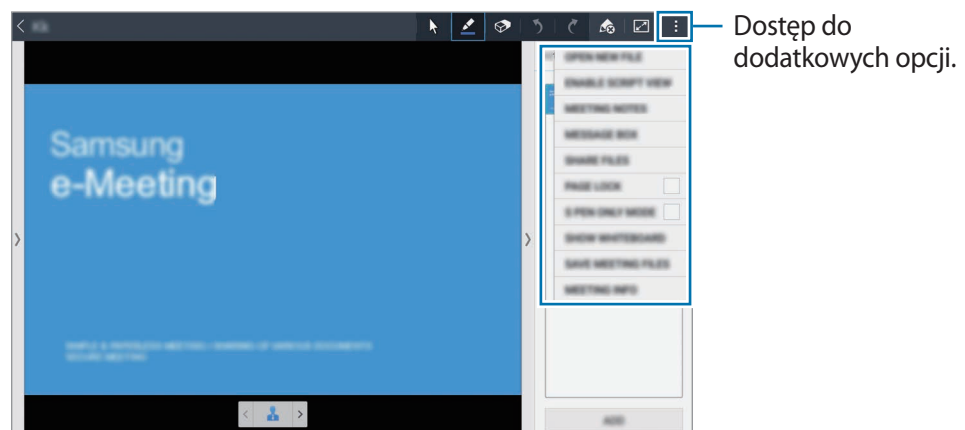



- **OTWÓRZ NOWY PLIK:** otwieranie nowych plików.
- **WŁĄCZ WIDOK SCENARIUSZA:** wyświetlanie okienka notatek poniżej prezentacji.

- **NOTATKI ZE SPOTKANIA:** tworzenie protokołu spotkania za pomocą aplikacji S Note.
- **SKRZYNKA WIADOMOŚCI:** wysyłanie wiadomości do uczestników.
- **WYŚLIJ PLIKI:** wysyłanie plików do uczestników.
- **UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW:** udostępnianie plików uczestnikom.
- **BLOKADA STRONY:** blokowanie strony tak, aby uczestnicy mogli wyświetlać tylko stronę przedstawianą przez organizatora.
- **TRYB TYLKO RYSIK S PEN:** ustawienie ekranu tak, aby rozpoznawany był tylko rysik S Pen.
- **ZMIEŃ GOSPODARZA:** zmiana gospodarza.
- **ZAPISYWANIE PLIKÓW SPOTKANIA:** zapisywanie plików spotkania i wszystkich prac pisemnych.
- **INFORMACJE O SPOTKANIU:** wyświetlanie informacji o spotkaniu.
- **POMOC:** uzyskiwanie informacji pomocy na temat aplikacji e-Meeting.
- **ZAMKNIJ SPOTKANIE:** zamykanie aktualnej sesji spotkania.

Ekran uczestnika

Wyświetlanie udostępnianego przez gospodarza ekranu i pisanie na ekranie.

Aby zostać prezydentem, dotknij . Ekran przejdzie do trybu prezentera. Dotknij , aby powrócić do trybu uczestnika.

Zamykanie lub opuszczanie spotkania

Dotknij  lub  → **ZAMKNIJ SPOTKANIE** bądź **OPUŚĆ SPOTKANIE**.

Jeśli podczas spotkania nastąpi awaria połączenia sieciowego

Gdy gospodarz jest rozłączony

Należy zakończyć spotkanie lub ponownie połączyć się z tą samą siecią, aby kontynuować udział w spotkaniu.

Uczestnicy mogą zapisać pliki i opuścić spotkanie albo odczekać do wznowienia spotkania.

Gdy uczestnicy są rozłączeni

Należy uruchomić **e-Meeting** i ponownie dołączyć do spotkania.

WebEx

Ta aplikacja służy do organizowania telekonferencji i uczestniczenia w nich. Można korzystać z różnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości oraz spotkania wideo w jakości HD.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji


- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową. Podczas używania tej aplikacji za pośrednictwem sieci naliczane mogą być dodatkowe opłaty.
- Należy upewnić się, że założono konto aplikacji WebEx.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może nie działać poprawnie w zależności od zapory ogniowej i statusu sieci.

Logowanie się do konta

- 1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **Create an account** na ekranie rejestracji.

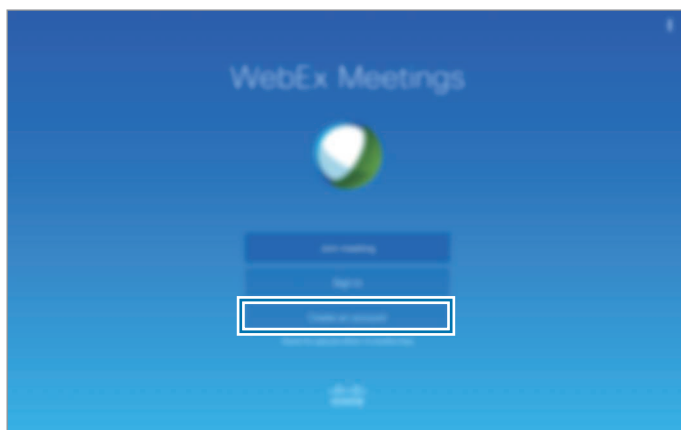

- 3 Na ekranie zostanie wyświetlona strona WWW umożliwiająca dołączenie do aplikacji WebEx.



Nie można korzystać z tej aplikacji, jeśli na ekranie wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z informacją, że aplikacja WebEx nie jest dostępna w tym regionie.

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto.




Niektóre funkcje nie będą dostępne po wygaśnięciu okresu próbnego. Przełącz na płatne konto, aby używać wszystkich funkcji aplikacji WebEx. Szczegółowe informacje znajdują się w witrynie internetowej aplikacji WebEx.

Tworzenie sesji spotkania

- 1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji, a następnie dotknij **Sign in**.
- 2 Wprowadź zarejestrowany adres e-mail, a następnie dotknij **Next**.
- 3 Wprowadź hasło i dotknij **Sign in**.

4 W urządzeniu zostanie wyświetlony ekran aplikacji WebEx.

Tworzenie sesji spotkania.

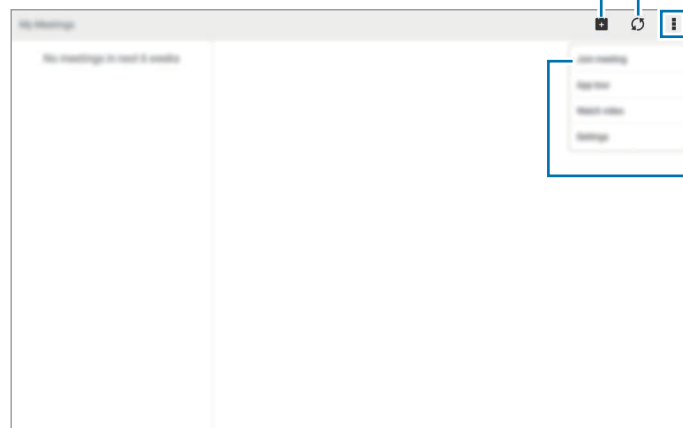


Odświeżenie listy spotkań.


Dołączanie do sesji spotkania poprzez wprowadzenie numeru sesji.


5 Dotknij , aby utworzyć sesję spotkania.

6 Wprowadź temat spotkania, ustaw hasło, a następnie dotknij **Start now**.

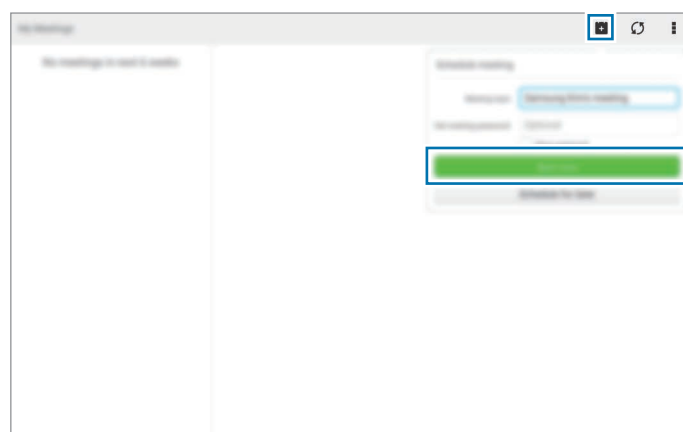

7 Dotknij → **Connect using Internet**.

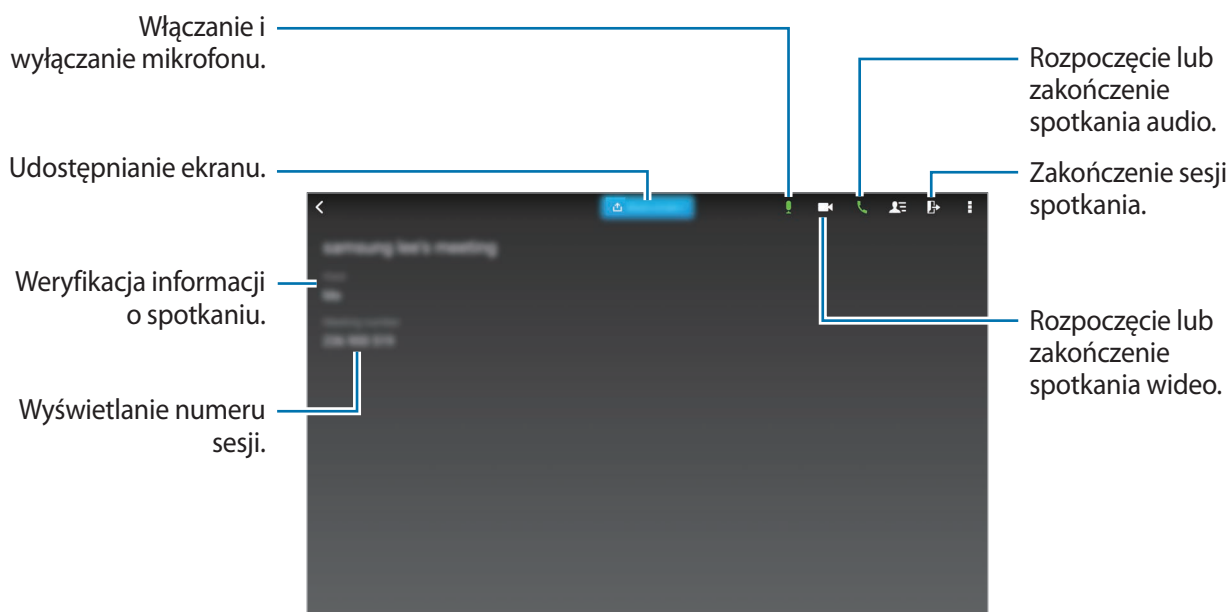

- 8 Mikrofon zostanie włączony, a w prawym górnym rogu ekranu pojawi się . Można zorganizować spotkanie audio z innymi osobami.



Zapraszanie ludzi na spotkanie

Na spotkanie można zaprosić inne osoby, przysyłając wiadomość e-mail z zaproszeniem. Można udostępniać innym numer sesji lub numer telefonu sesji, aby zaprosić ich na spotkanie.

Zapraszanie innych osób za pomocą e-maila

- 1 Dotknij  →  → **Invite by email**.
- 2 Wprowadź adres e-mail i dotknij **Send invitation**.

Zapraszanie osób przez wysłanie numeru telefonu sesji

Można zaprosić inne osoby na spotkanie, udostępniając im numer telefonu sesji. Numer telefonu sesji jest tworzony, gdy użytkownik tworzy sesję spotkania. Jest on przekazywany w wiadomości e-mail z zaproszeniem wraz z innymi informacjami o spotkaniu.




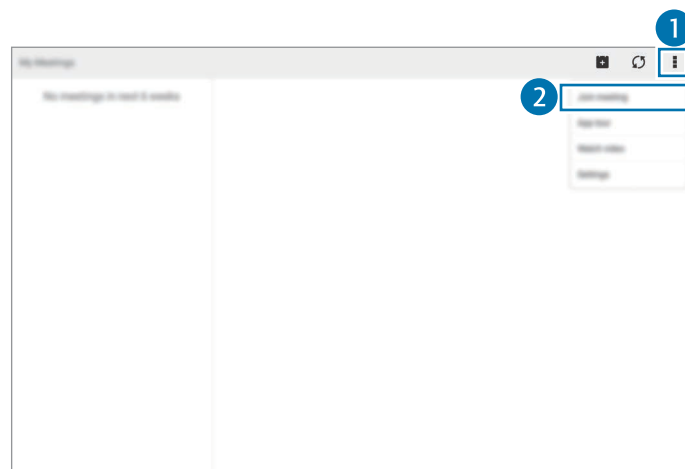
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Dołączanie do sesji spotkania


Aby dołączyć do spotkania, należy użyć jednej z następujących metod.

Dołączanie do spotkania przy użyciu numeru sesji

- 1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji.
- 2 Zaloguj się do swojego konta aplikacji WebEx.
- 3 Dotknij  → **Join meeting**.




- 4 Wprowadź numer sesji, aby dołączyć i dotknij **Join**.

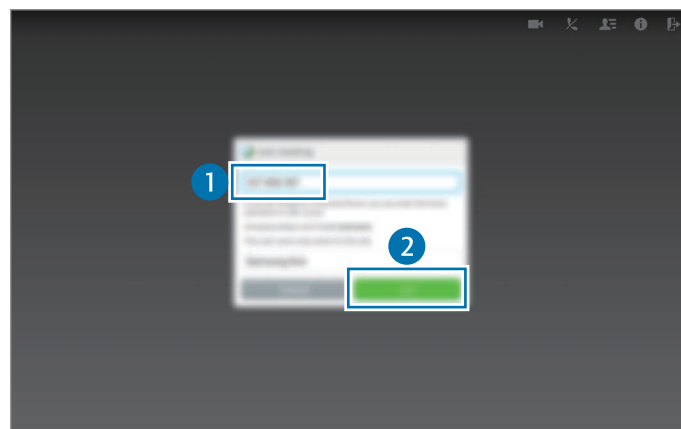

Numer sesji zostanie utworzony, gdy gospodarz utworzy sesję spotkania. Jeśli numer nie jest znany, należy skontaktować się z gospodarzem.

5 Dotknij  → **Connect using Internet**.


6 Mikrofon zostanie włączony, a w prawym górnym rogu ekranu pojawi się . Można zorganizować spotkanie audio z innymi osobami.

Dołączanie do spotkania po wyborze jednego z nich w obszarze My Meetings


1 Dotknij **WebEx** na ekranie aplikacji.

2 Zaloguj się do swojego konta aplikacji WebEx.

3 Wybierz spotkanie w obszarze **My Meetings**, a następnie dotknij **Start**.

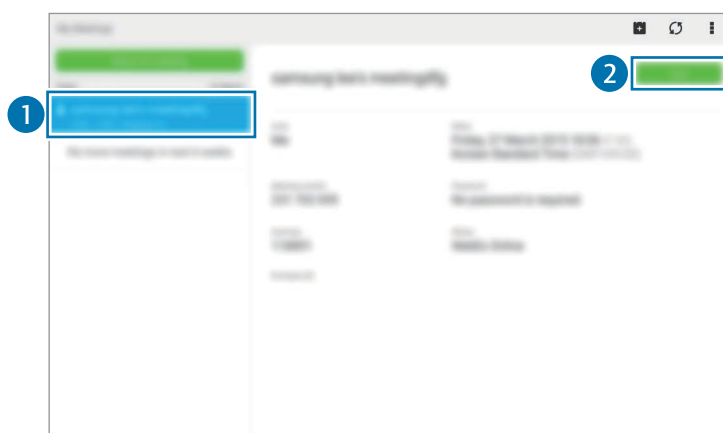



4 Dotknij  → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon zostanie włączony, a w prawym górnym rogu ekranu pojawi się . Można dołączyć do spotkania audio.

Dołączanie do spotkania za pomocą wiadomości e-mail z zaproszeniem

Jeśli zostaniesz zaproszony na spotkanie, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem.

- 1 Otwórz wiadomość e-mail z zaproszeniem i dotknij łącza w wiadomości e-mail.
- 2 Uruchomiona zostanie aplikacja WebEx i pojawi się ekran logowania.
- 3 Zaloguj się do swojego konta aplikacji WebEx.
Jeśli już jesteś zalogowany do konta, na ekranie zostanie wyświetlony ekran spotkania.
- 4 Dotknij  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofon zostanie włączony, a w prawym górnym rogu ekranu pojawi się . Można zorganizować spotkanie audio z innymi osobami.

Dołączanie do spotkania poprzez nawiązanie połączenia z numerem telefonu sesji



Można dołączyć do spotkania, dzwoniąc pod numer telefonu sesji ze smartfonu. Wystarczy zadzwonić na numer telefonu sesji podany w wiadomości e-mail z zaproszeniem.








Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Prowadzenie spotkania



Prowadzenie spotkania wideo

- 1 Dotknij  → **Start my video**.
- 2 Twój obraz zostanie wyświetlony w lewym dolnym rogu ekranu.
Aby przerwać spotkanie wideo, dotknij  → **Stop my video**.

Prowadzenie spotkania audio


- 1 Dotknij  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofon zostanie włączony, a w prawym górnym rogu ekranu pojawi się .
Aby wyciszyć dźwięk, dotknij . Ikona zmieni postać do .
Aby przerwać spotkanie audio, dotknij  → **Leave audio conference**.

Rozmowa z uczestnikami


- 1 Dotknij , aby wyświetlić listę uczestników.
- 2 Wybierz nazwę konta.
- 3 Na ekranie zostanie wyświetlone okno rozmowy.
Aby rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami, dotknij .

Udostępnianie ekranu

Udostępniaj uczestnikom bieżący ekran swojego urządzenia. Tylko osoba wyznaczona jako prezydent może udostępniać ekran. Osoba tworząca spotkanie zostanie wyznaczona jako prezydent na początku spotkania.

- 1 Dotknij **Share screen** u góry ekranu, jeśli jesteś prezydentem.
- 2 Jeżeli używasz tej funkcji po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 3 Dotknij **Share screen** w wyskakującym okienku.
- 4 Po włączeniu funkcji udostępniania ekranu w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona .
Zawartość ekranu na urządzeniu prezentera będzie wyświetlana na ekranach urządzeń pozostałych uczestników.

Zatrzymywanie funkcji udostępniania ekranu


Dotknij  → **Stop sharing**. Ekran urządzenia przestanie być udostępniany i wyświetlony zostanie na nim ekran spotkania.


Zmiana prezentera

Gospodarz spotkania i aktualny prezenter mogą zmienić prezentera.

1 Dotknij  i wybierz uczestnika, który zostanie wyznaczony jako prezenter.

2 Dotknij **Make presenter**.

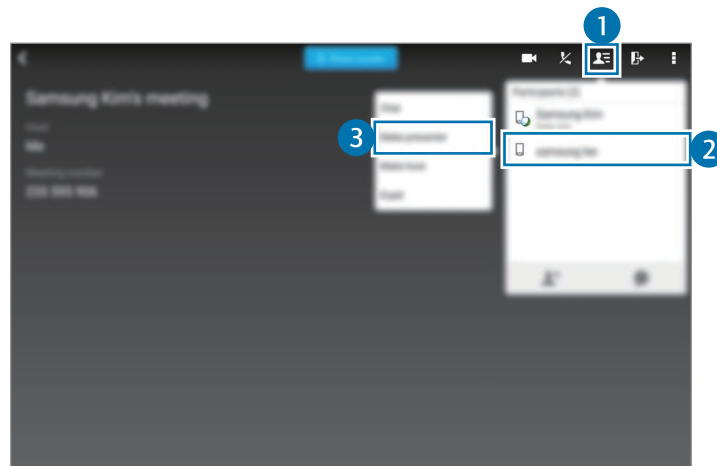

3  zostanie wyświetlona obok nazwy konta prezentera.

Zamykanie lub opuszczanie spotkania

Dotknij  → **End meeting** lub **Leave meeting**.

Jeśli podczas spotkania nastąpi awaria połączenia sieciowego

Jeśli spotkanie wciąż trwa, ponownie połącz się ze spotkaniem.

Jeśli spotkanie zostało zakończone, ponownie rozpocznij spotkanie.

Remote PC


Ta aplikacja pozwala wyświetlać ekran komputera na urządzeniu i sterować nim po połączeniu urządzenia i komputera za pomocą sieci Wi-Fi lub lokalnej sieci komputerowej. Można również łatwo przysyłać pliki pomiędzy urządzeniem a komputerem.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji

- Upewnij się, że masz zarejestrowane konto Samsung.
- Upewnij się, że komputer jest włączony.
- Upewnij się, że na komputerze zainstalowano agenta.
- Aby używać tej funkcji, wykonaj następujące czynności w odpowiedniej kolejności:
 1. Zarejestruj urządzenie na koncie Samsung.
 2. Zarejestruj komputer na koncie Samsung.
 3. Zdalnie połącz urządzenie z komputerem.

Rejestrowanie urządzenia

- 1 Dotknij **Remote PC** na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **Dalej** na stronie powitalnej.

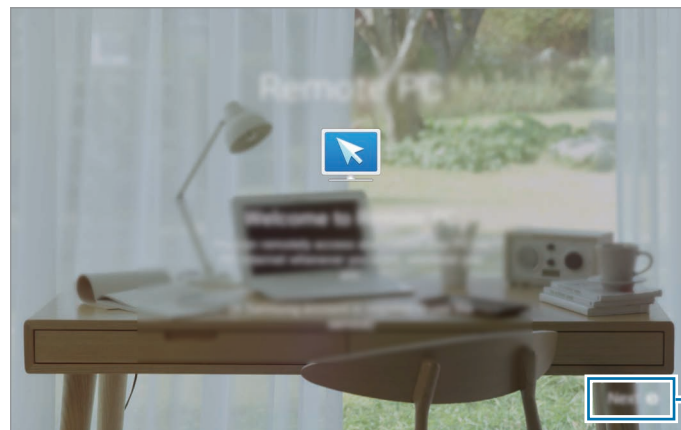

Uruchamianie aplikacji.

- 3 Dotknij **ZALOGUJ**, wprowadź swoje konto Samsung i hasło, a następnie ponownie dotknij **ZALOGUJ**.

Jeśli nie zostało zarejestrowane konto Samsung, dotknij **UTWÓRZ KONTO** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby utworzyć konto Samsung.

Rejestracja komputera

- 1 Uruchom przeglądarkę sieciową w komputerze i odwiedź *remotepc.rview.com*.

- 2 Zaloguj się do swojego konta Samsung.


Należy zalogować się do tego samego konta Samsung, które jest używane w urządzeniu.

- 3 Zainstaluj agenta, jeśli nie jest zainstalowany na komputerze.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić wyświetlaną nazwę komputera, ustawienia proxy oraz hasło. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień serwera proxy, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Symbol  pojawi się na pasku zadań po zakończeniu procesu instalacji.


- 4 Dotknij **Sprawdź połączenie (Refresh)**.

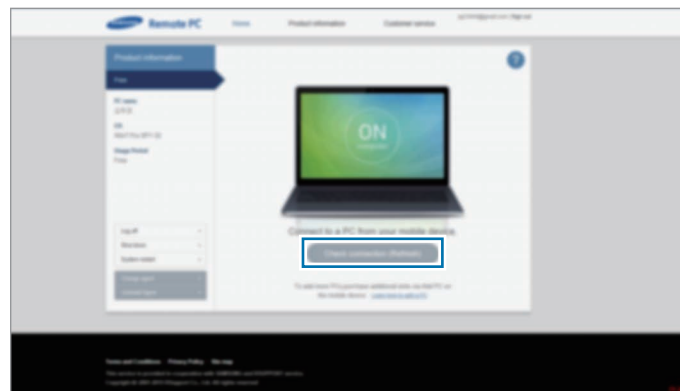

Zdalne łączenie urządzenia z komputerem

1 Dotknij **Remote PC** na ekranie aplikacji.

2 Dotknij **odśwież**.

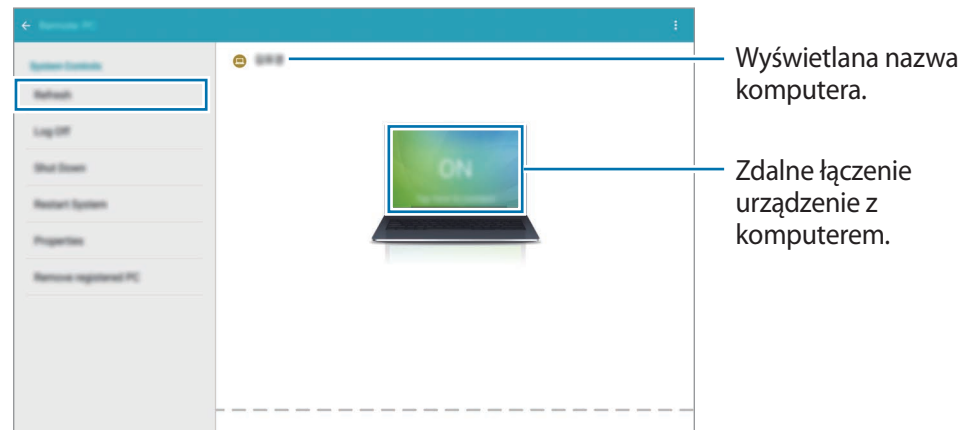

3 Dotknij **ON**.

4 Wprowadź hasło, aby nawiązać połączenie i dotknij **OK**.




Dotknij **Nie pamiętasz hasła?**, jeśli nie pamiętasz hasła.


5 Połączenie zostało nawiązane i możesz sterować komputerem zdalnie za pomocą urządzenia.

Sterowanie komputerem za pośrednictwem urządzenia

Po połączeniu urządzeń można wyświetlać ekran komputera i sterować nim za pomocą urządzenia. Można również otwierać i edytować pliki z komputera i przysyłać je do urządzenia.

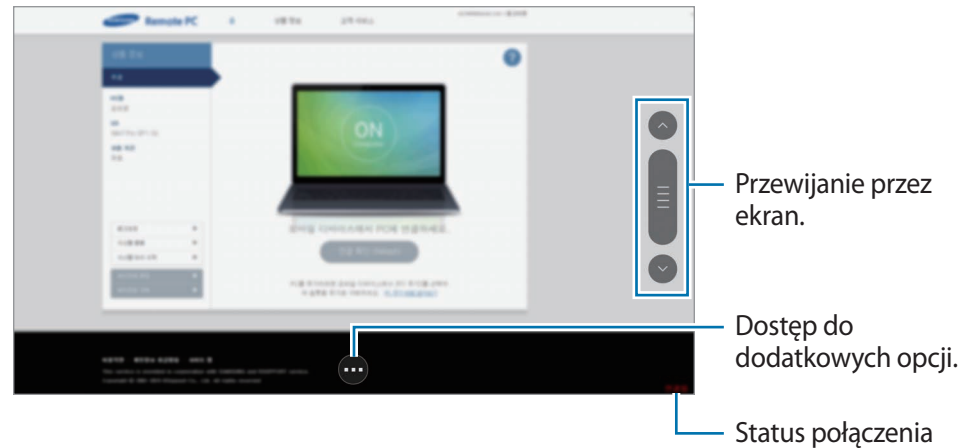


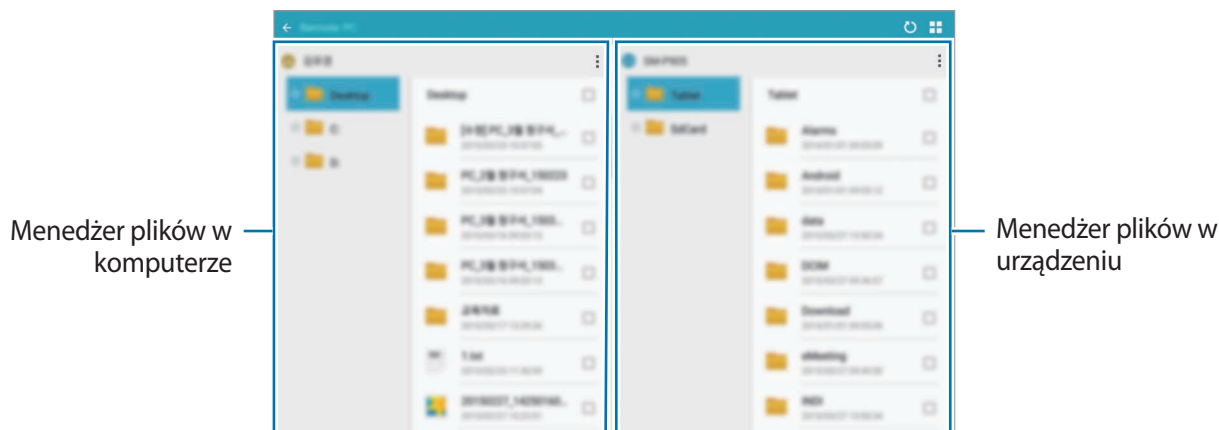
Dotknij ekranu i dotknij u dołu ekranu, aby używać jednej z następujących funkcji:



- **Mysz:** wyświetlanie wskaźnika myszy na ekranie urządzenia.
- **Klawiatura:** wysuwanie klawiatury w celu wprowadzenia tekstu w wybranym polu tekstowym.
- **Eksplorator zdalny:** otwieranie menedżera plików w celu wyszukiwania plików i przysyłania plików pomiędzy połączonymi urządzeniami.
- **Przełącz okno:** przełączanie pomiędzy dwoma monitorami, jeżeli komputer jest podłączony do dwóch monitorów.

Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a komputerem

- 1 Dotknij  → Eksplorator zdalny.
- 2 Dotknij pliku i przytrzymaj go w panelu menedżera plików w komputerze. Następnie przeciągnij go do panelu menedżera plików w urządzeniu. Plik można też przenieść w drugą stronę.



SideSync 3.0

Ta aplikacja pozwala sterować ekranem smartfonu za pomocą ekranu wirtualnego smartfonu wyświetlanego na tablecie.


- Na tablecie można wyświetlać wiadomości lub używać pokoju rozmów ze smartfonu.
- Na tablecie można na większym wyświetlaczu oglądać odtwarzane ze smartfonu wideo.
- Łatwe przesyłanie plików pomiędzy tabletem a smartfonem.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji

- Tablet i smartfon muszą obsługiwać funkcję Wi-Fi Direct. W innym wypadku oba urządzenia muszą być połączone do tego samego punktu dostępowego.
- Aplikacja SideSync 3.0 musi zostać zainstalowana zarówno w smartfonie, jak i w tablecie. Jeśli nie została zainstalowana w żadnym z urządzeń, należy ją pobrać ze sklepu **Galaxy Apps** lub **Sklep Play**.
- Aplikacja SideSync 3.0 działa tylko na urządzeniach, w których zainstalowano system Android w wersji 4.4 lub nowszej.

Łączenie tabletu i smartfonu

- 1 Dotknij **SideSync 3.0** na ekranie aplikacji w tablecie.
Aby otworzyć aplikację **SideSync 3.0**, należy pobrać i zainstalować tę aplikację. Dotknij **Instaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- 2 Uruchom aplikację **SideSync 3.0** na smartfonie.
- 3 W tablecie rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie smartfonów.
Wybierz jeden z wykrytych smartfonów.

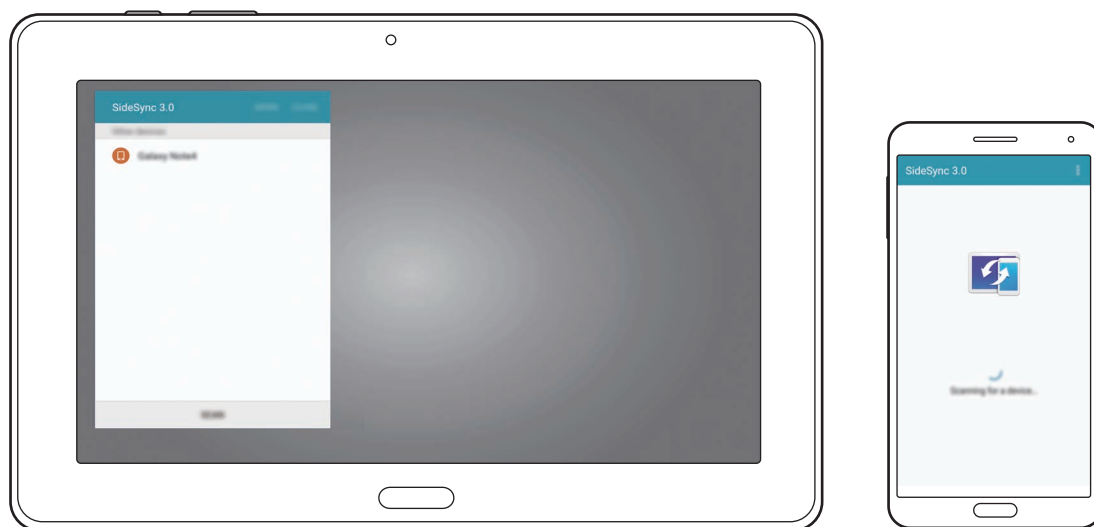

- 4 Dotknij **OK** na ekranie smartfonu.
- 5 Ekran wirtualnego smartfonu pojawi się na tablecie, a ekran samego smartfonu zostanie wyłączony.




Korzystanie z ekranu wirtualnego smartfonu

Aby używać aplikacji na ekranie wirtualnego smartfonu, należy przewinąć ekran. Można przesyłać lub odbierać wiadomości albo rozmawiać z innymi.




Niektóre funkcje, takie jak **Screen Mirroring** mogą nie działać na wirtualnym ekranie smartfona.

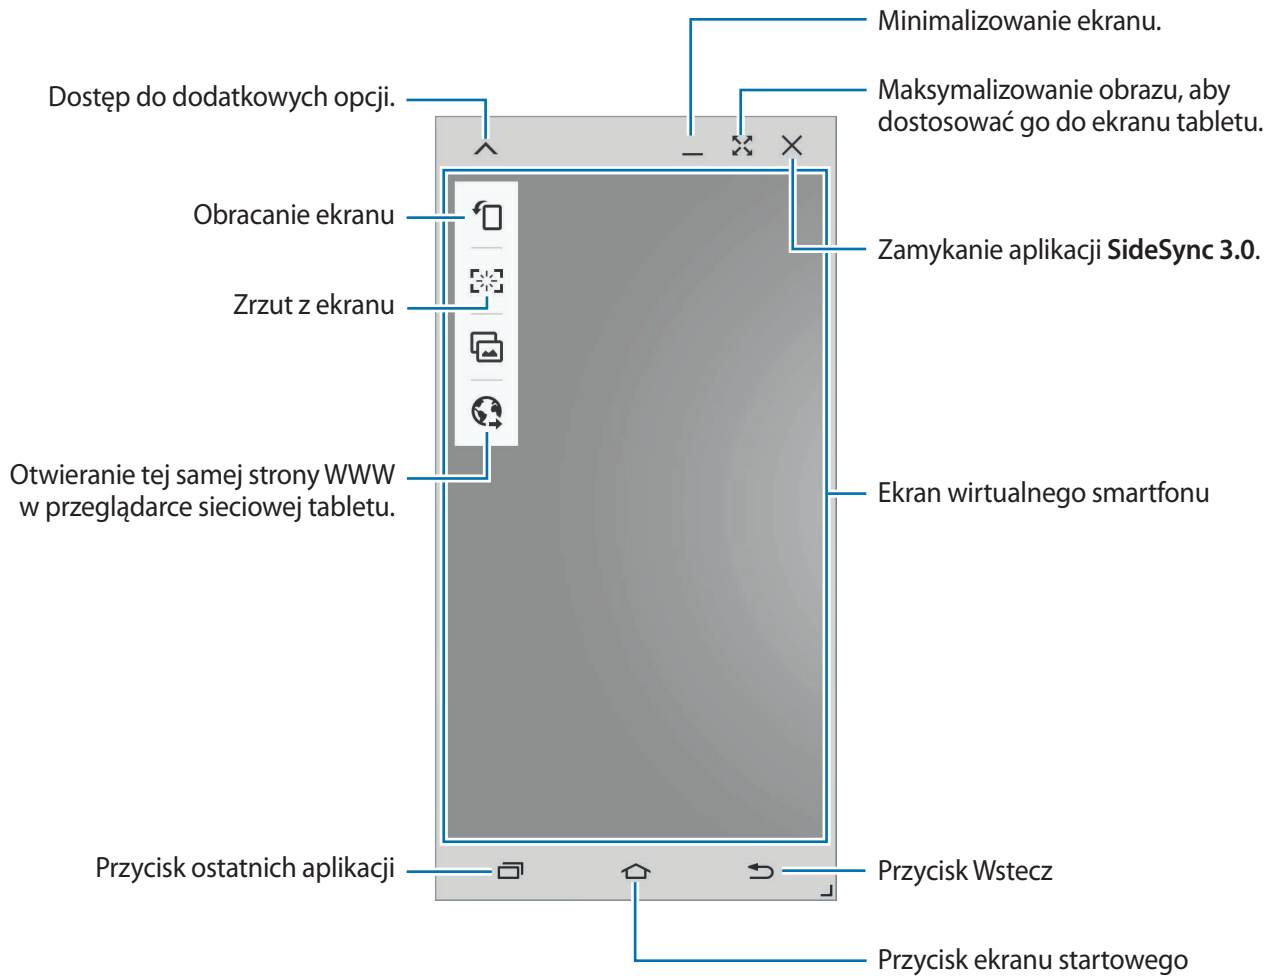


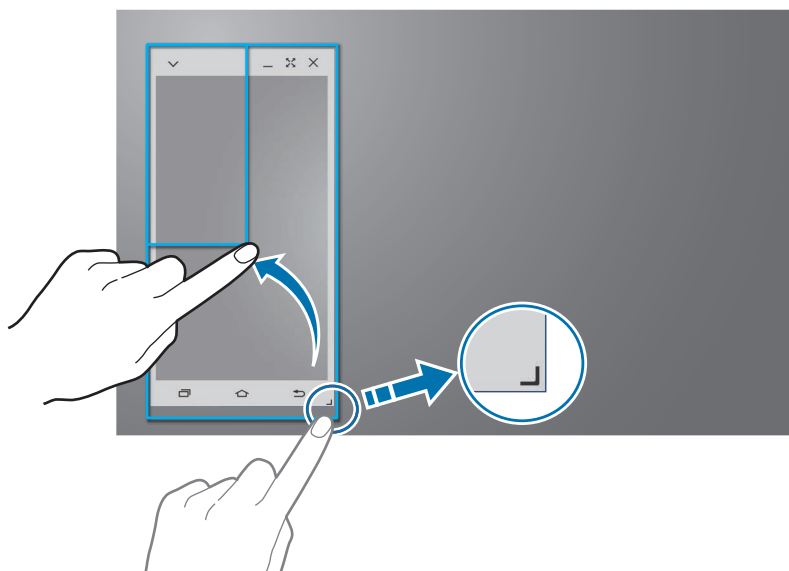
Poruszanie ekranem wirtualnego smartfonu

Dotknij i przeciągnij górną część wirtualnego ekranu smartfona, aby przenieść ją w inne miejsce.

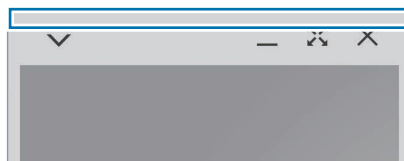

Dostosowywanie rozmiaru ekranu wirtualnego smartfonu

- 1 Dotknij i przytrzymaj  w prawym dolnym rogu ekranu wirtualnego smartfonu.
- 2 Po pojawieniu się ramki przeciągnij ją, aby dostosować jej rozmiar.



Wprowadzanie tekstu

Wyświetlona zostanie klawiatura tabletu umożliwiająca wprowadzanie tekstu na ekran wirtualnego smartfonu. Wprowadź tekst za pomocą klawiatury.

Przełączanie pomiędzy ekranem smartfonu a ekranem wirtualnego smartfonu

Nie można używać ekranu smartfonu i ekranu wirtualnego smartfonu jednocześnie. Kiedy ekran wirtualnego smartfonu jest używany na tablecie, ekran smartfonu zostanie wyłączony.

Korzystanie z ekranu smartfonu

Naciśnij przycisk ekranu startowego, aby włączyć ekran smartfonu i wyłączyć ekran wirtualnego smartfonu na tablecie.

Korzystanie z ekranu wirtualnego smartfonu

Dotknij **PRZEŁĄCZ NA TABLET** na ekranie tabletu, aby włączyć ekran wirtualnego smartfona i wyłączyć ekran smartfona.

Odtwarzanie muzyki lub wideo na tablecie

Można odtwarzać muzykę i wideo zapisane na smartfonie za pomocą ekranu i głośników tabletu.

- 1 Otwórz plik muzyczny lub wideo za pomocą ekranu wirtualnego smartfonu na tablecie.
- 2 Wybrany plik jest odtwarzany na ekranie i głośnikach tabletu.

Podczas odtwarzania można dostosować głośność na ekranie wirtualnego smartfonu lub w tablecie.

Kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami

Kopiowanie plików ze smartfonu do tabletu

- 1 Dotknij pliku i przytrzymaj go na ekranie wirtualnego smartfonu.
- 2 Wybierz pliki do skopiowania, dotknij wybranego pliku i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na ekran tabletu.
- 3 Na ekranie tabletu wyświetlone zostanie okno **Moje pliki**. Wybierz folder, w którym ma zostać zapisany plik, i dotknij **GOTOWE**.

Kopiowanie plików z tabletu na smartfon

- 1 Dotknij plik do skopiowania i przytrzymaj go na ekranie tabletu.
- 2 Wybierz pliki do skopiowania, dotknij wybranego pliku i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na ekran wirtualnego smartfonu.
- 3 Na ekranie wirtualnego smartfona wyświetlone zostanie okno **Moje pliki**. Wybierz folder, w którym ma zostać zapisany plik, i dotknij **GOTOWE**.

Multimedia

Muzyka

Można użyć tej aplikacji do odsłuchiwania muzyki.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.





- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

Dotknij obrazu albumu na dole ekranu, aby otworzyć ekran odtwarzacza muzyki.

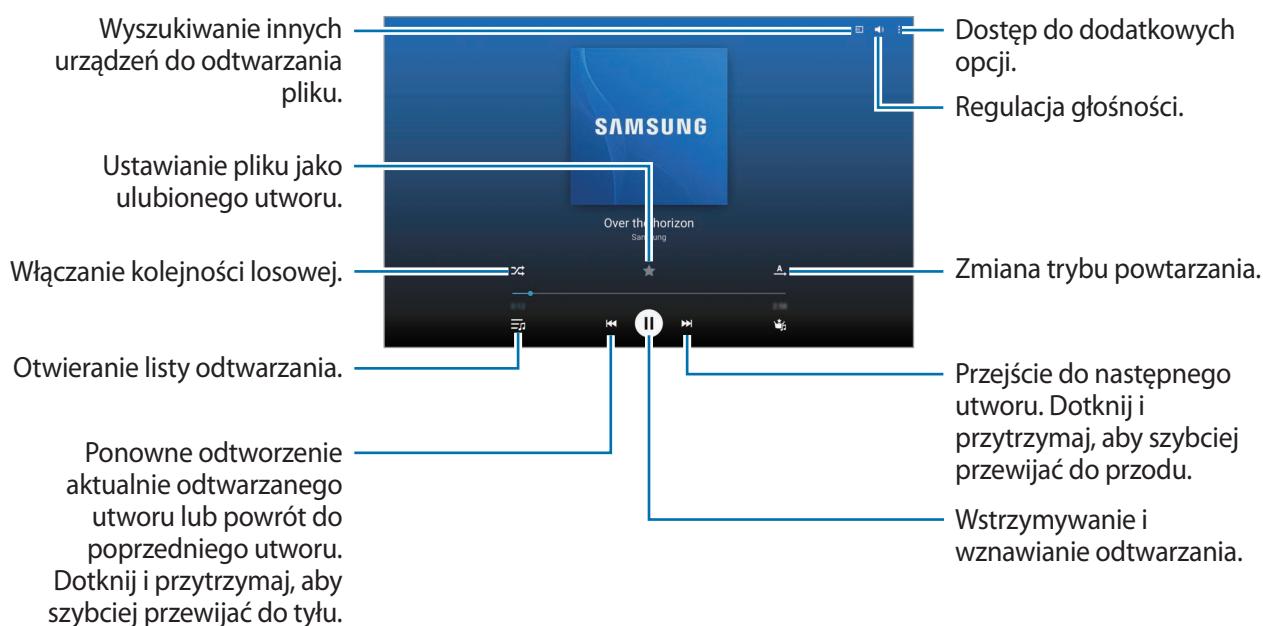


Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij  → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Głośność inteligentna**.




Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest włączona, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.



Głośność inteligentna może nie działać podczas odtwarzania niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij  → **Ustawienia** → **Zaawansowane** → **Adapt Sound** → **Włączone**. Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Ustawianie utworu jako melodii dzwonka

Aby użyć aktualnie odtwarzanego utworu jako melodii dzwonka, dotknij  → **Ustaw jako** → **Dzwonek telefonu** → **OK**.

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **LISTY ODTW.**, a następnie dotknij  → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Dotknij , wybierz utwory do dodania, a następnie dotknij **OK**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij  → **Dod. do lis. odtw.**

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Można odtwarzać muzykę pogrupowaną według nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona automatycznie przez urządzenie.

Dotknij **PLAC MUZYCZNY** i wybierz komórkę nastroju. Możesz też wybrać więcej komórek, przeciągając palcem.

Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Menu **Galeria** można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w urządzeniu. (str. 110)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.




- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.


Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
- Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

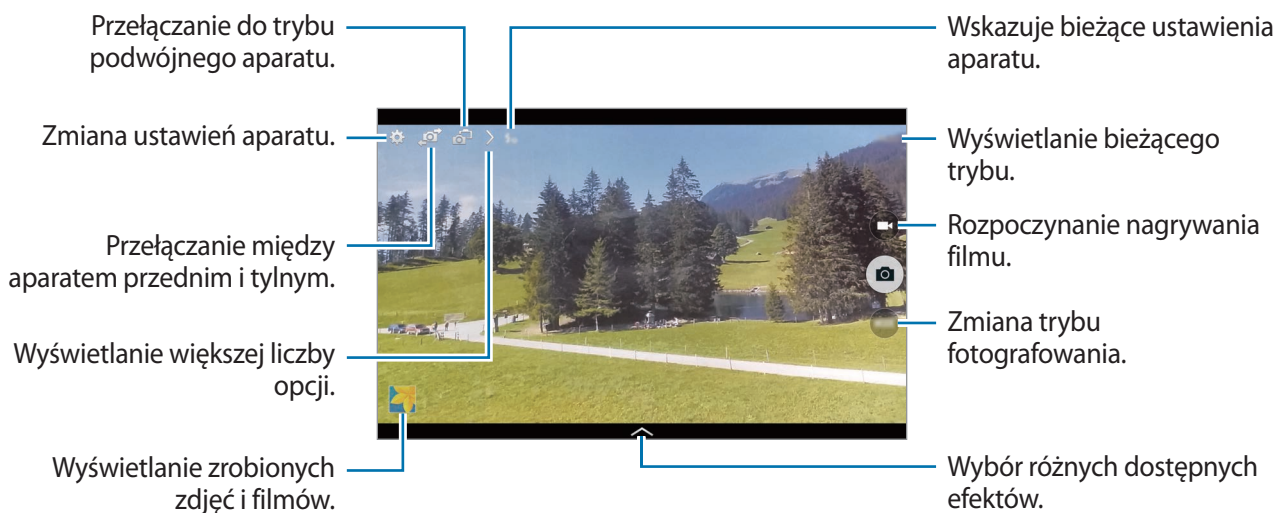



Tryb fotografowania


Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Dotknij **Tryb**, a następnie przewiń w górę lub w dół ekranu po prawej stronie.

- **Auto:** warunki oceniane są automatycznie w aparacie i wybierany jest optymalny tryb fotografowania.
- **Upiększanie twarzy:** fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Najlepsze zdjęcie:** wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich.
- **Najlepszy wyraz twarzy:** można użyć tej funkcji do zrobienia w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie połączenia ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia.

Dotknij , aby zrobić kilka zdjęć. Aby uzyskać najlepsze ujęcia, trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć. Po otwarciu **Galeria** dotknij żółtej ramki na każdej twarzy, a następnie wybierz najlepszą pozę danej osoby. Po wybraniu pozy każdej osoby dotknij , aby połączyć obrazy w jedno zdjęcie i zapisać je.



- **Dźwięk i obraz:** ta funkcja służy do robienia zdjęcia z dźwiękiem.

Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia nagrane zostanie kilka sekund dźwięku przez urządzenie.



Podczas fotografowania w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.



- **Fabularny:** umożliwia zrobienie serii zdjęć i scalenie ich w obraz z widocznymi śladami ruchu. Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad. Zdjęcia wykonywane w innych warunkach mogą nie być poprawne.
 - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
 - Fotografuj obiekty, które poruszają się w jednym kierunku.
 - Fotografuj na tle, na którym nie ma poruszających się obiektów.
 - Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.
 - Unikaj fotografowania obiektów, które są zbyt blisko lub zbyt daleko i przez to nie mieszczą się w wizjerze lub zbyt długich, takich jak pociąg czy autobus.
- **Wyrówn. jasności (HDR):** robienie zdjęć o mocniejszym kontraście.

- **Gumka:** służy do usuwania śladów ruchu ruchomych obiektów znajdujących się w tle.
Dotknij , aby wykonać serię zdjęć. Urządzenie kasuje ślady ruchu poruszającego się obiektu. Aby przywrócić pierwotne zdjęcie, dotknij , a następnie dotknij podświetlonego obszaru. Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.
 - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
 - Podczas fotografowania obiektu o kolorach podobnych do koloru tła cały ruch może nie zostać wykryty.
 - Gdy fotografowany obiekt porusza się bardzo mało lub bardzo dużo, aparat może nie rozpoznawać wszystkich jego ruchów.
 - Jeśli w tle znajduje się wiele ruchomych obiektów, aparat może nie rozpoznawać wszystkich ruchów.
- **Panorama:** zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.
Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.
 - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
 - Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
 - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Sport:** można użyć tego ustawienia do zrobienia zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.

Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne to szerokokątne zdjęcie krajobrazu składające się z kilku zdjęć.

Dotknij **Tryb** → **Panorama**.

Dotknij  i przesunąć aparat w jednym kierunku. Gdy dwie ramki panoramy zostaną dopasowane, aparat automatycznie zrobi następne zdjęcie w sekwencji panoramicznej. Aby zatrzymać fotografowanie, dotknij .

Jeśli wizjer zostanie nieprawidłowo przesunięty, fotografowanie za pomocą urządzenia zostanie wstrzymane.




Stosowanie efektów filtra


Użyj efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.

Dotknij  i wybierz efekt filtra. Dostępne opcje zależą od trybu pracy.



Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmu

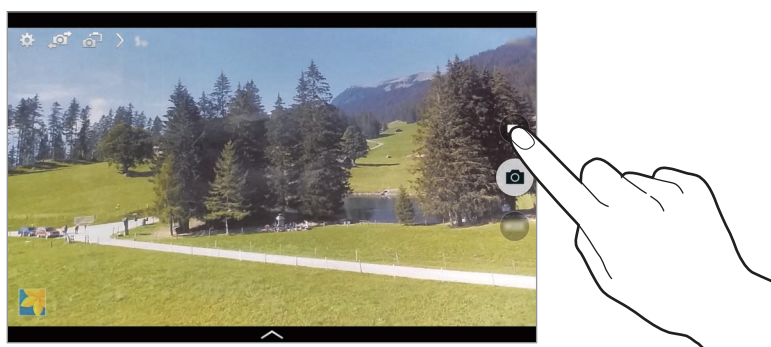

Dotknij , aby nagrać film. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .



Podczas nagrywania użyj następujących opcji:


- Aby zmienić ostrość, dotknij na ekranie miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .

Tryb nagrywania

Dotknij  → , aby zmienić tryb nagrywania.

- **Normalne:** można użyć tego trybu do nagrywania z normalną jakością.
- **Limit MMS:** tego trybu można użyć w celu uzyskania niższej jakości nagrywania odpowiedniej do wysyłania w wiadomościach.
- **Szybki ruch:** można użyć tego trybu w celu nagrania przemieszczającego się obiektu. Urządzenie automatycznie odtworzy film w przyspieszonym tempie.

Przybliżanie lub oddalanie

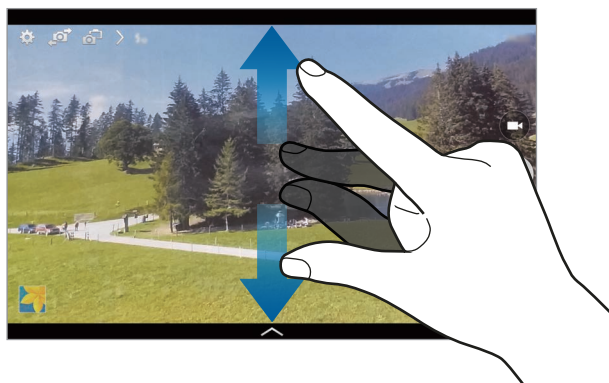

Użyj jednej z następujących metod:




- Użyj przycisku regulacji głośności, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.



Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia przy nagrywania filmu.

Trybu podwójnego aparatu

Podczas robienia zdjęcia poziomego przy użyciu tylnego aparatu zdjęcie lub film zarejestrowany przez przedni aparat jest wyświetlany w wewnętrznym okienku lub odwrotnie. Ta funkcja umożliwia jednocześnie zrobienie pięknego zdjęcia krajobrazu i autoportretu.

Dotknij  aby przełączyć w trybu podwójnego aparatu. Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.

Dotknij, aby zmienić rozmiar lub przenieść w inne miejsce.



Wybór różnych dostępnych stylów.




- W trybie dwóch aparatów można nagrywać filmy Full HD o maksymalnej długości 5 minut i filmy HD o maksymalnej długości 10 minut.
- Podczas nagrywania filmów w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

Udostępnianie zdjęć

Dotknij  →  i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Udostępnianie zdjęć:** wysłanie zdjęcia bezpośrednio do innego urządzenia za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct.
- **Udost. zdjęć znajomym:** można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało twarz osoby, która została zaznaczona na zdjęciu, a następnie wysyłała zdjęcie do tej osoby.

Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij , aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozmiar zdjęcia / Rozmiar filmu:** wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Zdjęcia seryjne:** zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Dotk., aby zrobić zdj.:** dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby zrobić zdjęcie.
- **Detekcja twarzy:** skonfigurowanie urządzenia do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **Tryby pomiaru:** wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnie-ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji. **Matrycowy** uśrednia wartości dla całej sceny.
- **ISO:** wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Intelig. stabiliz.:** ustawienie, czy gorsze warunki oświetleniowe mają być automatycznie rozpoznawane i czy jasność zdjęcia ma być dostosowywana bez użycia flesza.

- **Stabilizacja wideo:** włączanie i wyłączanie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Zapisywanie jako:** ustawienie zapisywania zarówno zdjęcia HDR, jak i oryginalnego lub tylko wersji HDR.
- **Etykieta lokalizacji:** dodawanie etykiety współrzędnych GPS do zdjęcia.



- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.
- **Przejrzyj obr./filmy:** ustawienie urządzenia pozwalające na wyświetlanie zdjęć lub wideo po ich zarejestrowaniu.
- **Klawisz głośności:** ustawienie, czy przycisk regulacji głośności ma służyć do sterowania funkcją powiększenia czy migawki.
- **Samowyzwalacz:** można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Balans bieli:** można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozycji:** zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocnicze:** wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Lampa błyskowa:** włączenie lub wyłączenie flesza.
- **Sterowan. głosem:** ustawienie aparatu tak, aby robił zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Kontekstowa nazwa pliku:** wyświetlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Włączenie tej opcji umożliwia stosowanie etykiet tekstowych w aplikacji **Galeria**.
- **Zapisz odwrócony:** odwrócenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia fotografowanej sceny.
- **Domyślna pamięć:** wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Zeruj:** zerowanie ustawień aparatu.
- **Pomoc:** dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z aparatu.

Skróty

Można zmienić organizację skrótów, aby ułatwić obsługę różnych opcji aparatu.

Dotknij  a następnie dotknij ikony skrótu i przytrzymaj ją.

Dotknij opcję i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do pola w górnej części ekranu.

Galeria

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.



- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Galeria** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Gdy obraz jest zapisywany w innej aplikacji, jak np. **E-mail**, w celu zapisania tego obrazu jest automatycznie tworzony folder **Download**. W podobny sposób jest automatycznie tworzony folder **Screenshots** do zapisywania zrzutów ekranu. Wybierz folder, aby go otworzyć.

W folderze obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Przybliżanie lub oddalanie

Można użyć jednej z następujących metod powiększania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby powiększyć.
- Rozsuń dwa palce na dowolnym miejscu, aby powiększyć. Zsuń palce do siebie, aby uzyskać pomniejszenie, lub dotknij dwukrotnie, aby powrócić.

Przeglądanie obrazów przy użyciu funkcji ruchu

Można użyć ruchu do obsługi danej funkcji z określonym ruchem.


Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **STEROW.** → **Ruchy**, przeciągnij przełącznik **Ruchy** w prawo, a następnie włącz przełącznik dla każdej funkcji.

Aby zatrzymać funkcję obsługi ruchem, wyłącz przełącznik dla danej funkcji.

Odtwarzanie filmów

Pliki filmów są wyświetlane z ikoną  w podglądzie. Wybierz film, który chcesz obejrzeć i dotknij .

Wycinanie fragmentów filmu

Wybierz film i dotknij . Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie zapisz film.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij  i użyj następujących funkcji:

- **Ulubione:** dodawanie do listy ulubionych.
- **Pokaz slajdów:** włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Drukuj:** drukowanie obrazu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Udost. zdjęć znajomym:** wysłanie zdjęcia do osoby, której twarz została zaznaczona na obrazie.
- **Przytnij:** zmiana rozmiaru białej ramki w celu przycięcia i zapisania znajdującego się w niej obrazu.
- **Ustaw jako:** ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Szczegóły:** wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień Galerii.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij  i użyj następujących funkcji:




- **Obróć:** obrót obrazu.
- **Przytnij:** przycinanie obrazu.
- **Kolor:** dostosowanie nasycenia lub jasności obrazu.
- **Efekty:** zastosowanie efektów do obrazu.
- **Naklejka:** dołączanie naklejek.
- **Obrazek:** rysowanie na obrazie.
- **Ramki:** stosowanie ramek do obrazu.

Ulubione obrazy

W trakcie przeglądania obrazu dotknij  → **Ulubione**, aby go dodać do listy ulubionych.




Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij  → **Wybierz element**, wybierz obrazy, a następnie dotknij .
- Podczas przeglądania obrazu dotknij .

Udostępnianie obrazów


Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij  → **Wybierz element**, wybierz obrazy dotknięciem, a następnie dotknij  aby je wysłać do innych lub udostępnić poprzez serwis społecznościowy.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij , aby go wysłać do innych lub udostępnić w serwisie społecznościowym.

Ustawianie jako tapetę

Podczas przeglądania obrazu dotknij  → **Ustaw jako**, aby ustawić obraz jako tapetę lub przypisać go do kontaktu.

Dodawanie etykiet twarzy


Podczas oglądania obrazu dotknij  → **Ustawienia** → **Etykiety**, a następnie zaznacz **Etykieta twarzy**. Dookoła rozpoznanej twarzy pojawi się żółta ramka. Dotknij twarzy, dotknij **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz lub dodaj kontakt.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, jak np. nawiązywanie połączenia lub wysyłanie wiadomości.




Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.

Korzystanie z etykiet kontekstowych

Dotknij  → **Ustawienia** → **Etykiety** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo w celu wyświetlenia etykiety kontekstowej (pogoda, położenie, data i nazwisko osoby) podczas otwierania obrazu.

Organizowanie folderów

Utwórz folder, aby uporządkować obrazy lub filmy przechowywane w urządzeniu. Możesz kopiować lub przenosić pliki z jednego folderu do drugiego.

Aby utworzyć nowy folder, dotknij . Wprowadź nazwę folderu, dotknij **OK**, a następnie zaznacz obrazy lub filmy. Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz lub film, przeciągnij go do nowego folderu, a następnie dotknij **GOTOWE**. Dotknij **KOPIUJ**, aby skopiować, lub **PRZENIEŚ**, aby przenieść.

Wideo

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania plików wideo.


Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.



- W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

Odtwarzanie filmów

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

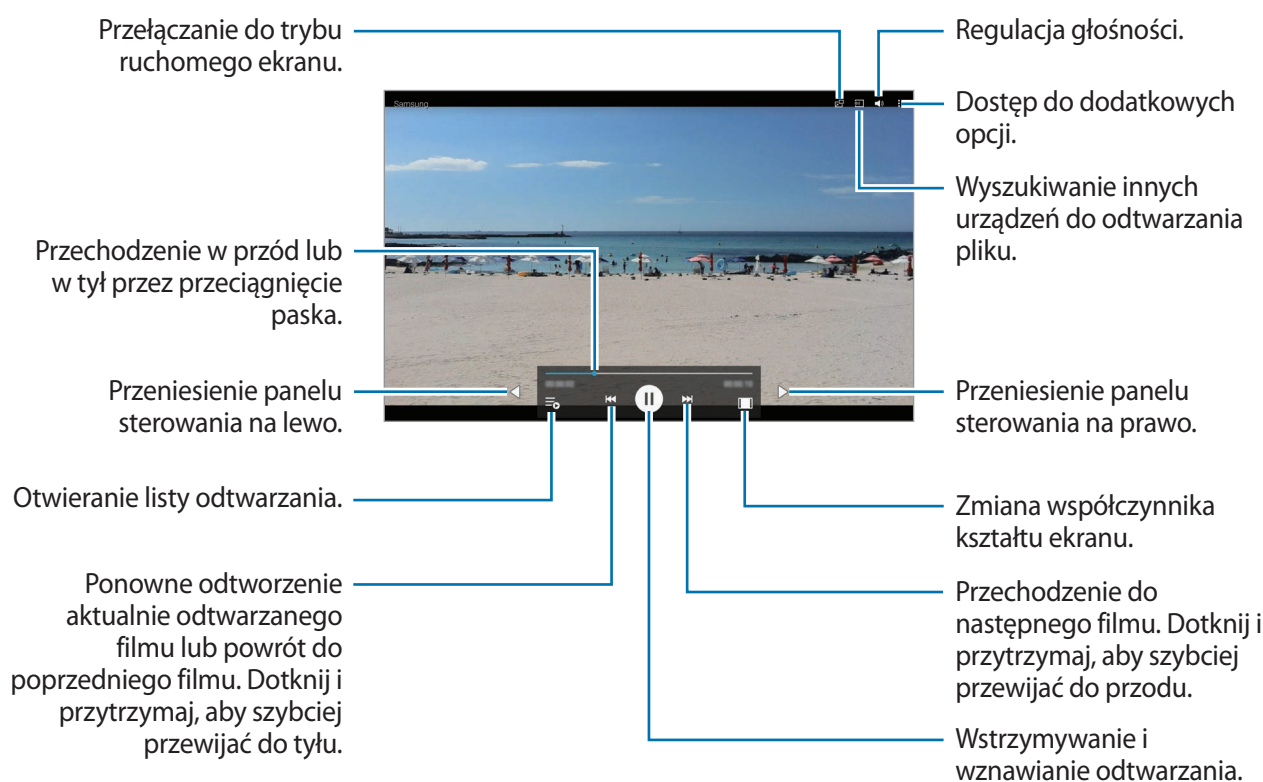


Usuwanie filmów

Dotknij  → **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij **OK**.

Udostępnianie filmów

Dotknij  → **Wybierz**, wybierz filmy, dotknij , a następnie wybierz metodę udostępniania.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza, lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

YouTube

Można użyć tej aplikacji do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów



Dotknij  i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Dotknij ekranu, a następnie dotknij , aby wyświetlić na pełnym ekranie.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij  → **Przesłane filmy** → , wybierz film, wprowadź informacje dla filmu, a następnie dotknij **PRZEŚLIJ**.

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przewiń stronę powitalną w lewo, wybierz tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Businessweek+

Dzięki tej aplikacji można uzyskać najnowsze informacje dotyczące finansów, biznesu, danych rynkowych itp.

Dotknij **Businessweek+** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.


NYTimes

Ta aplikacja służy między innymi do przeglądania artykułów i nawigowania między nimi.

Dotknij **NYTimes** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby wyszukiwać artykuły, dotknij , a następnie wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

SketchBook for Galaxy

Ta aplikacja służy do szybkiego notowania koncepcji lub szkicowania pomysłu na projekt.

Dotknij **SketchBook for Galaxy** na ekranie aplikacji.

Aby otworzyć aplikację **SketchBook for Galaxy**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Za pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Sklep Play

Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć pola wyszukiwania, aby wyszukiwać za pomocą słowa kluczowego.


Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.



Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

Odinstalowywanie aplikacji

Można odinstalować aplikacje zakupione w **Sklep Play**.

Dotknij  → **Moje aplikacje**, z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikację do usunięcia, a następnie dotknij **ODINSTALUJ**.

Galaxy Apps

Można użyć tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urządzeń firmy Samsung. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie apps.samsung.com.

Dotknij **Galaxy Apps** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Możesz przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć **SZUKAJ**, aby wyszukać słowo kluczowe.

Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij **INSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.



Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij **Galaxy Apps** → **Ustawienia** → **Automatyczne aktualizowanie aplikacji**, a następnie wybierz opcję.

Książki Play

Można użyć tej aplikacji do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Książki Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Filmy Play

Ta aplikacja służy do oglądania, pobierania i wypożyczania filmów oraz programów telewizyjnych. Dotknij **Filmy Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Korzystaj z tej aplikacji, aby słuchać muzyki z urządzenia lub strumieniowo przesyłać muzykę z serwisu Google cloud.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Tej aplikacji można użyć do pobierania gier oraz grania w nie.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Ta aplikacja służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Narzędzia

S Note

Ta aplikacja służy do tworzenia notatek z plikami multimedialnymi i nagraniami głosowymi.



Dotknij **S Note** na ekranie aplikacji.


Tworzenie notatek

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia S Note dotknij **NASTĘPNY**, aby ustawić domyślną okładkę i szablon. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Układanie notatek


Twórz notatki ze wzbogaconą zawartością poprzez dodawanie plików multimedialnych lub notatek głosowych.


Dotknij , aby napisać lub narysować na ekranie, lub dotknij , aby wprowadzić tekst przy użyciu klawiatury.

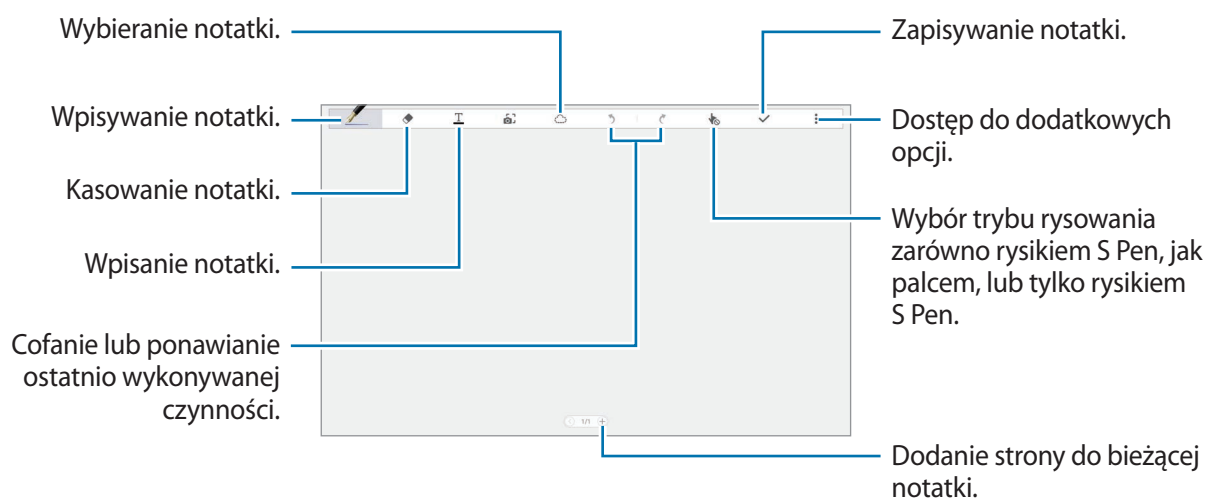

Podczas korzystania z szablonów, które zawierają ramki obrazów, dotknij ramki obrazu i przytrzymaj ją, a następnie dotknij **Obrazy** lub **Zrób zdjęcie**, aby dodać obraz.

Aby usunąć ramkę, dotknij ramki i przytrzymaj ją, a następnie dotknij **Usuń**.

Podczas pisania notatki dotknij , aby zmienić typ pisaka, grubość linii lub kolor.

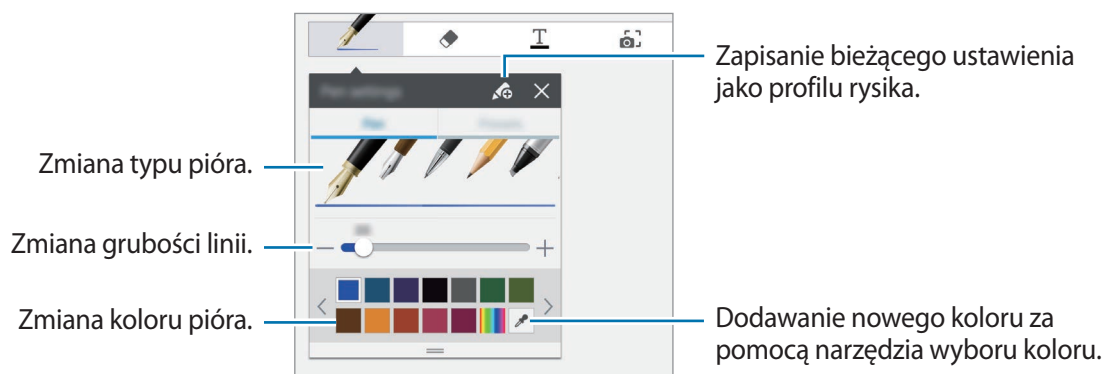

Aby powiększyć lub zmniejszyć, rozsuń dwa palce lub zsuń je.

Aby dodać nową stronę, dotknij **→ Dodaj stronę**.

Aby zmienić szablon strony, dotknij **→ Dodaj szablon**.

Aby usunąć stronę, dotknij **→ Usuń stronę**.

Aby zmienić układ stron lub importować strony z innych notatek, dotknij **→ Edytuj strony**.

Aby zapisać swoje czynności podczas rysowania notatki, dotknij **→ Nagraj rysunki**.

Aby dodać etykiety na stronę lub usunąć je z niej, dotknij **→ Opcje strony → Edytuj etykiety**.

Aby dodać lub edytować indeks na stronie, dotknij **→ Opcje strony → Edytuj indeks**.

Aby zmienić tło strony, dotknij **→ Opcje strony → Zmień tło**.

Aby wyświetlić siatkę na stronie, dotknij **→ Opcje strony → Linie pomocnicze**.

Korzystanie z narzędzia gumki

Narysowana linia nie jest rozpoznawana jako seria kropek, lecz jako krótkie pociągnięcia. Z tego powodu można wybrać do usunięcia, przeniesienia lub przekształcenia całą linię. Jednakże może się zdarzyć, że przypadkowo usunięta zostanie część linii lub może być niemożliwe wymazanie grubych lub nachodzących na siebie linii podczas korzystania z narzędzia gumki.


Aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego usunięcia fragmentów, dostosuj rozmiar gumki, dotykając  → .

Aby wyczyścić notatkę, dotknij **USUŃ WSZYSTKO**.




Nawet przy użyciu małej gumki dokładne wymazanie wybranego obszaru może nie być możliwe.

Edytowanie notatek napisanych ręcznie

Wybierz napisaną ręcznie notatkę, aby ją wyciąć, przesunąć, przekształcić lub zmienić jej rozmiar. Podczas pisania lub rysowania notatki dotknij . Następnie dotknij notatki lub narysuj linię dookoła niej, aby wybrać ją i edytować.

Aby przenieść notatkę do innego miejsca, wybierz notatkę i przeciągnij ją do nowego miejsca.

Aby zmienić rozmiar notatki, wybierz notatkę, a następnie przeciągnij uchwyt ramki.

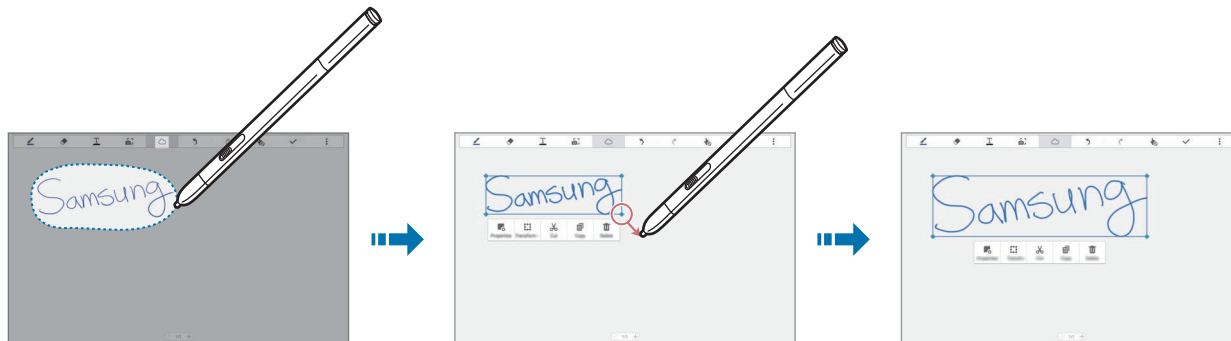

Po wybraniu ręcznie napisanej notatki skorzystaj z następujących opcji:

- **Właściw.:** zmiana właściwości notatki, takich jak wygląd, rozmiar, kolor lub grubość.
- **Przekształć w:** przekształcenie narysowanego kształtu lub ręcznie napisanej notatki w dobrze zorganizowaną notatkę.
- **Wytnij:** wycięcie notatki. Aby wkleić ją do innego miejsca, dotknij miejsca i przytrzymaj je, a następnie dotknij **Wklej**.
- **Kopiuuj:** kopiowanie notatki. Aby wkleić ją do innego miejsca, dotknij miejsca i przytrzymaj je, a następnie dotknij **Wklej**.
- **Usuń:** usunięcie notatki.

Wstawianie plików multimedialnych

Dotknij **☰** → **Wstaw**, aby wstawić obrazy, filmy, notatki głosowe i inne elementy.

Wstawianie elementów za pomocą funkcji Idea Sketch

Dotknij **☰** → **Wstaw** → **Szkic dotyczący pomysłu**, a następnie wpisz słowo kluczowe lub wybierz kategorię wyszukiwania obrazów.

Aby dodać własne szkice do listy, dotknij **☑** → **Utwórz**, a następnie narysuj obraz w panelu szkicu.

Wstawianie obrazu lub filmu z ramką


Dotknij **☰** → **Wstaw** → **Obraz** lub **Film** → **Zrób zdjęcie w przyciągniętej ramce** lub **Nagraj wideo w notatce**.

Narysuj ramkę na notatce, a następnie dotknij wnętrza ramki za pomocą rysika S Pen lub palca, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.

Wstawianie informacji o mapie


Dotknij **☰** → **Wstaw** → **Mapa**, przewiń mapy i dotknij **Szukaj**, aby wyszukać miejsca, a następnie dotknij **📍**.

Aby wyświetlić miejsce na pełnym ekranie, dotknij mapy i przytrzymaj ją, a następnie dotknij **Otwórz mapę**.

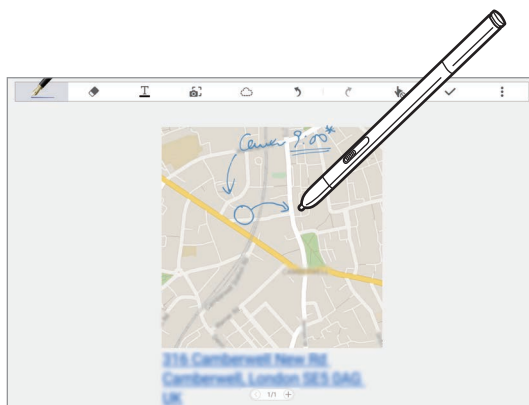

Tworzenie wykresów i zarządzanie nimi

Tworzenie tabeli

Dotknij  → **Wstaw** → **Łatwy wykres** → **Tabela**, ustaw liczbę rzędów i kolumn dla tabeli, a następnie dotknij **OK**.

Aby wprowadzić dane w tabeli, dotknij komórki tabeli.


Aby dodać lub usunąć kolumny, dotknij  → **Dodaj kolumnę** lub **Usuń kolumnę**.

Aby dodać lub usunąć wiersze, dotknij  → **Dodaj wiersz** lub **Usuń wiersz**.




Tworzenie wykresu

Aby utworzyć wykres, dotknij  → **Wstaw** → **Łatwy wykres**, a następnie wybierz typ wykresu.

Następnie narysuj na wykresie słupki, linie lub poprzeczki.



Aby utworzyć wykres z danych w tabeli, dotknij tabeli i przytrzymaj ją, dotknij **Edytuj wykres** → , a następnie wybierz typ wykresu.

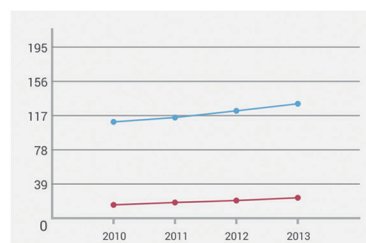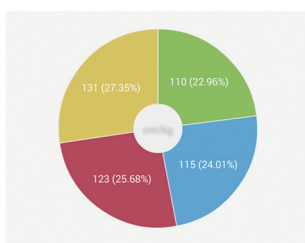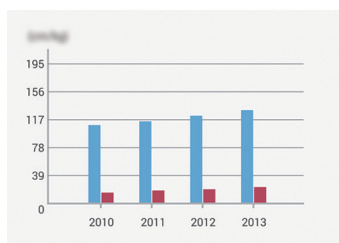	Waga	Wzrost
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Edytowanie wykresu

Aby edytować wykres, dotknij wykresu lub tabeli i przytrzymaj je, dotknij **Edytuj wykres**, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Dotknij  w lewej górnej części ekranu, aby zmienić typ wykresu.
- Dotknij elementu, dotknij , a następnie edytuj wartości.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu wykresu.



Wyświetlanie stron notatki

Podczas wyświetlania stron dotknij , aby użyć następujących opcji:

- **Usuń stronę:** usuwanie strony.
- **Dod. skrót do ekr. start.:** dodawanie skrótu do strony na ekranie startowym.
- **Drukuj:** drukowanie strony na drukarce podłączonej do urządzenia. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zapisz jako:** zapisywanie strony pod inną nazwą.
- **Ustaw jako:** ustawianie strony jako tapety lub obrazu kontaktu.

Wyświetlanie podglądu stron

Przeciągnięcie notatki w dół powoduje wyświetlenie podglądu dla stron nad notatką.

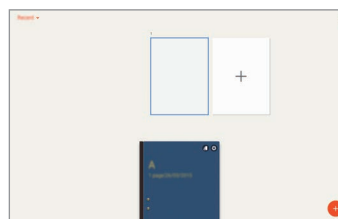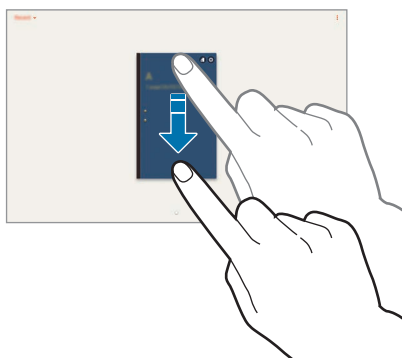


Dotknij  na okładce notatki, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Usuń:** usunięcie notatki.
- **Udostępniaj:** udostępnianie notatki innym osobom.


- **Eksportuj:** eksportowanie notatki jako pliku obrazu lub pliku PDF.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy notatki.
- **Edytuj okładkę:** zmiana okładki notatki.
- **Dodaj do Ulubionych:** dodawanie notatki do listy ulubionych.
- **Zablokuj:** zablokowanie notatki, aby inni nie mogli jej obejrzeć.

Edycja notatek

Dotknij notatki, aby ją otworzyć. Notatka jest wyświetlana w trybie widoku. Aby edytować notatkę, dotknij .

Wyszukiwanie notatek

Dzięki tej funkcji można wyszukiwać notatki poprzez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania, takich jak nazwy, etykiety, kategorie lub czas.


Dotknij  → **Szukaj**, dotknij pola wyszukiwania na górze ekranu, a następnie wprowadź kryteria wyszukiwania.





Notatka z akcji

Ta aplikacja umożliwia redagowanie ręcznie napisanych notatek oraz szybkie korzystanie z funkcji w aplikacji Action Memo.

Dotknij **Notatka z akcji** na ekranie aplikacji.


Redagowanie notatek

Dotknij , napisz notatkę, a następnie dotknij . Po wyświetleniu menu funkcji wybierz funkcję, przy użyciu której informacje zawarte w notatce mają zostać użyte.

-  : Nawiązywanie połączenia.
-  : Tworzenie kontaktu.
-  : Wysyłanie wiadomości.
-  : Wysyłanie wiadomości e-mail.

- 🌐 : Przeszukiwanie Internetu.
- 📍 : Wyszukiwanie lokalizacji.
- ☑️ : Tworzenie zadania.

Aby użyć określonej informacji z notatki, dotknij, aby anulować wybór notatki i narysuj okrąg dookoła informacji.

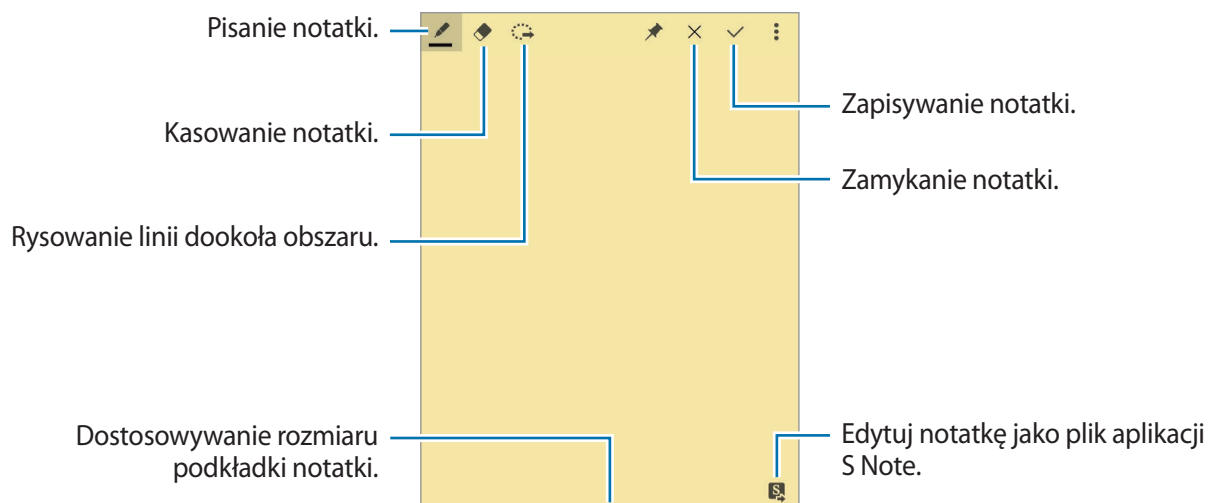

Przeglądanie notatek

Można przeglądać miniatury notatek, przewijając je w górę lub w dół.

Aby edytować notatkę, dotknij jej.

Aby utworzyć notatkę, dotknij **+**.

Aby wyszukać notatkę, dotknij **🔍** → **Szukaj**.

Aby uzyskać informacje dotyczące pomocy dla aplikacji Action Memo, dotknij **?** → **Pomoc**.

S Terminarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.


Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarzeń lub zadań


Dotknij , a następnie użyj jednej z poniższych metod:

- **WYDARZENIE:** wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.
- **ZADANIE:** wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.

Aby szybciej dodać zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby ją wybrać i dotknij ponownie.

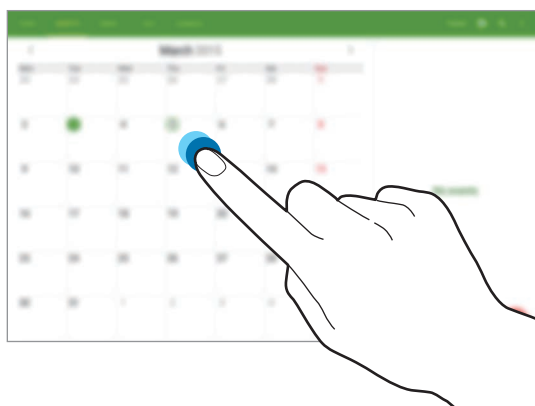



Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **WYŚWIETL WIĘCEJ OPCJI**, aby dodać więcej szczegółów, np. częstotliwość powtarzania zdarzenia, odtwarzanie alarmu z wyprzedzeniem lub miejsce zdarzenia.

Dołączanie mapy przedstawiającej miejsce zdarzenia. Wprowadź położenie w polu **Miejsce**, dotknij  obok pola, a następnie wskaż precyzyjnie miejsce, dotykając i przytrzymując go na wyświetlonej mapie.


Synchronizacja z usługą Kalendarz Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Konta** → **Google** w obszarze **Moje konta**, wybierz konto Google, a następnie zaznacz **Synchronizuj Kalendarz**.

Aby ręcznie wykonać synchronizację w celu zaktualizowania, na ekranie aplikacji dotknij pozycji **S Terminarz** →  → **Synchronizuj teraz**.

Aby wyświetlić zsynchronizowane zdarzenia lub zadania, dotknij  → **Kalendarze**, a następnie zaznacz konto Google.

Pismo ręczne w widoku miesiąca

Na ekranie widoku miesiąca dotknij , aby aktywować tę funkcję. Jest ona dostępna tylko w widoku miesiąca.

Zmiana typu kalendarza

Wybierz jeden z typów kalendarza, takich jak roczny, miesięczny, dzienny lub tygodniowy na górze ekranu.

Wyszukiwanie zdarzeń lub zadań


Dotknij , a następnie wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania.

Aby wyświetlić dzisiejsze zdarzenia lub zadania, dotknij **DZISIAJ** w górnej części ekranu.

Usuwanie zdarzeń lub zadań

Wybierz datę, wybierz zdarzenie lub zadanie, a następnie dotknij  → **Usuń**.

Udostępnianie zdarzeń lub zadań

Wybierz datę, wybierz zdarzenie lub zadanie, dotknij  → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Dropbox



Można użyć tej aplikacji do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.

Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.





Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Zaloguj się do swojego konta Dropbox. Jeśli nie masz konta Dropbox, utwórz je.

Po aktywacji usługi Dropbox dotknij **Włącz funkcję Przesyłanie z aparatu**, aby automatycznie przesłać do usługi Dropbox zdjęcia lub filmy zrobione aparatem urządzenia. Aby wyświetlić przesłane zdjęcia lub filmy, dotknij . Aby udostępnić lub usunąć pliki lub utworzyć albumy, dotknij , a następnie wybierz pliki.

Aby przesłać pliki na konto Dropbox, dotknij  →  → **Prześlij tutaj** → **Zdjęcia lub filmy** lub **Inne pliki**. Aby otworzyć pliki na koncie Dropbox, wybierz plik.

W trakcie przeglądania obrazów lub filmów dotknij , aby je dodać do listy ulubionych. Aby otworzyć pliki z listy ulubionych, dotknij .

Chmura

Ta funkcja umożliwia synchronizowanie plików lub wykonanie kopii zapasowej danych aplikacji przy użyciu konta Samsung lub usługi Dropbox.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Chmura**.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Synchronizacja z kontem Samsung

Dotknij konta Samsung lub **Ustawienia synchronizacji**, aby synchronizować pliki.

Wykonywanie kopii zapasowej lub przywracanie danych

Dotknij **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**, aby wykonać kopię zapasową lub przywrócić dane z konta Samsung.

Synchronizacja z usługą Dropbox

Dotknij **Połącz z kontem w ser. Dropbox** i wprowadź konto Dropbox. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po zarejestrowaniu dotknij **Zezwól**, a urządzenie automatycznie synchronizuje pliki z kontem Dropbox po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

Dysk

Dzięki tej aplikacji można tworzyć i edytować dokumenty oraz udostępniać je innym za pomocą pamięci Google Drive. Po utworzeniu dokumentów lub przesłaniu plików do pamięci Google Drive urządzenie automatycznie synchronizuje dane z serwerem sieci Web oraz wszystkimi innymi komputerami, na których zainstalowano usługę Google Drive. Uzyskiwanie dostępu do plików bez konieczności przesyłania ani pobierania.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Hancom Office Viewer






Ta aplikacja służy do przeglądania dokumentów w różnych formatach łącznie z arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami.

Na ekranie aplikacji dotknij **Hancom Office Viewer**.

Wyszukiwanie dokumentów

Dotknij **Otwórz**, aby przejrzeć dokument.

Podczas przeglądania dokumentu skorzystaj z jednej z następujących opcji:

-  : Tworzenie folderu.
-  : Odzyskiwanie nowych dokumentów.
-  : Sortowanie dokumentów i folderów.
-  : Zmiana trybu wyświetlania.
-  : Wybór dokumentów lub folderów.

Aby wyszukać ostatnio używane dokumenty, dotknij **Ostatnio używane dokumenty**.

Czytanie dokumentów

Dotknij dokumentu w **Ostatnio używane dokumenty** lub w folderze.

Dotknij  lub , a następnie użyj jednej z następujących funkcji:

Edytor tekstów

- **Znajdź**: wyszukiwanie tekstu.
- **Powiększenie**: zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Informacje o dokumencie**: wyświetlanie szczegółowych informacji na temat dokumentu, takich jak tytuł, data i autor.
- **Drukuj**: drukowanie dokumentu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Wyślij**: wysyłanie dokumentu innym lub udostępnianie go.
- **Informacje**: wyświetlanie informacji na temat aplikacji Hancom Viewer.

Prezentacja

- **Znajdź:** wyszukiwanie tekstu.
- **Powiększenie:** zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Informacje o dokumencie:** wyświetlanie szczegółowych informacji na temat dokumentu, takich jak tytuł, data i autor.
- **Pokaz slajdów:** rozpoczęcie pokazu slajdów od pierwszej strony.
- **Od bieżącego slajdu:** rozpoczęcie pokazu slajdów od bieżącej strony.
- **Widok prezentera pokazu:** wyświetlanie narzędzi do obsługi prezentacji na urządzeniu w czasie, gdy jest podłączone do zewnętrznego monitora.
- **Drukuj:** drukowanie dokumentu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Wyślij:** wysyłanie dokumentu innym lub udostępnianie go.
- **Informacje:** wyświetlanie informacji na temat aplikacji Hancom Viewer.

Arkusze kalkulacyjny

- **Znajdź:** wyszukiwanie tekstu.
- **Powiększ:** zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Informacje o dokumencie:** wyświetlanie szczegółowych informacji na temat dokumentu, takich jak tytuł, data i autor.
- **Sortuj:** sortowanie komórek według określonych kryteriów.
- **Pokaż formuły:** wyświetlanie wewnątrz komórek formuł, zamiast obliczonych wyników.
- **Zablokuj okienka:** zablokowanie wybranego wiersza w danym miejscu.
- **Linie siatki:** ukrywanie lub wyświetlanie linii siatki.
- **Pokaż wszystkie komentarze:** ukrywanie lub wyświetlanie notatek w dokumencie.
- **Obszar wydruku:** wybierz obszar do wydruku.
- **Drukuj:** drukowanie dokumentu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Wyślij:** wysyłanie dokumentu innym lub udostępnianie go.
- **Informacje:** wyświetlanie informacji na temat aplikacji Hancom Viewer.


PDF

- **Wyszukaj:** wyszukiwanie tekstu.
- **Wyślij:** wysyłanie dokumentu innym lub udostępnianie go.
- **Właściwości:** wyświetlanie szczegółowych informacji o dokumencie, takich jak tytuł, data i autor.
- **Powiększenie:** zmiana rozmiaru wyświetlania.
- **Ukryj komentarze:** ukrywanie lub wyświetlanie komentarzy w dokumencie.
- **Przewijanie strony w pionie / Widok ciągły / Przewijanie strony w poziomie:** zmiana trybu wyświetlania.
- **Zmień układ widoku:** wyświetlanie tylko zawartości dokumentu bez marginesów.
- **Przejdź na stronę:** przejście do określonej strony.
- **Zakładki:** wyświetlanie zakładek w dokumencie.
- **Drukuj:** drukowanie dokumentu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Alarm


Ta aplikacja służy do ustawiania alarmów informujących o ważnych zdarzeniach.

Dotknij **Alarm** na ekranie aplikacji.

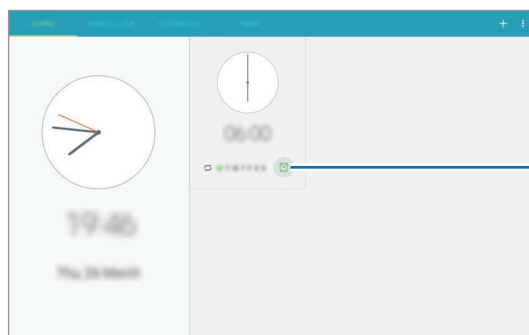



Włączanie lub wyłączanie tego alarmu.

Ustawianie alarmów

Dotknij , ustaw czas włączenia alarmu, wybierz dni powtarzania alarmu, a następnie dotknij **ZAPISZ**. Można także wpisać cyfry za pomocą rysika S Pen, aby ustawić alarm.

- **Drzemka**: ustaw odstęp czasu i liczbę powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustaw czas do wyłączenia alarmu przed upłynięciem zaprogramowanego czasu.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij  poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij  poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów


Dotknij  → **Usuń**, wybierz alarmy, a następnie dotknij .

Czas na świecie

Ta aplikacja służy do sprawdzania czasu w wielu większych miastach świata.

Dotknij **Czas na świecie** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zegarów

Dotknij  i wprowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij  → **Wybierz**, wybierz zegar, a następnie dotknij .

Usuwanie zegarów

Dotknij  → **Wybierz**, wybierz zegary, a następnie dotknij .

Kalkulator

Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby wyczyścić historię, dotknij **WYCZYŚĆ HISTORIĘ**.

S Voice

Tej aplikacji można użyć do wydawania urządzeniu poleceń głosowych, aby uruchomić różne funkcje.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja jest obsługiwana tylko w niektórych językach.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych poleceń głosowych:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiedzianych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiedziania poleceń.

Stosowanie poleceń budzenia na zablokowanym ekranie

Na zablokowanym ekranie można używać różnych funkcji za pomocą zaprogramowanych poleceń budzenia.

Aby aktywować tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **URZĄDZENIE** → **Ekran blokady**, a następnie przeciągnij przełącznik **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia** w prawo.

Google


Można użyć tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale także aplikacji w urządzeniu i ich zawartości.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia


Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć  i wprowadzić słowo kluczowe.

Zakres wyszukiwania

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, dotknij  → **Ustawienia** → **Wyszukiwanie na tablecie**, a następnie zaznacz żądane elementy.

Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Przy pierwszym użyciu wyszukiwarki Google można dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia funkcji Google Now, dotknij  → **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Google Now** w lewo lub w prawo.

Wyszukiwanie głosowe

Można użyć tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wypowiedz słowo kluczowe lub frazę po wyświetleniu na ekranie polecenia **Mów teraz**.

Album z wycinkami

Ta aplikacja służy do tworzenia własnych albumów z wycinkami z zawartością ze stron internetowych, filmów itp.

Dotknij **Album z wycinkami** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Tworzenie kategorii

Dotknij **:** → **Zarządzaj kategoriami** → **+**, wprowadź nazwę kategorii, wybierz kolor, a następnie dotknij **OK**.

Zbieranie elementów

Podczas wyświetlania strony internetowej lub wideo dotknij **Przycinanie obrazu** w menu Air Command i narysuj linię dookoła żadanego elementu. Następnie dotknij **[ikona przycinania]** → **ZAPISZ**.

Wyświetlanie elementów

Wybierz kategorię, a następnie wybierz element. Podczas wyświetlania elementu dotknij **łącza**, aby przejść do źródła.

Moje pliki

Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie plików


Pliki zapisane na urządzeniu są posortowane według kryteriów. Z panelu znajdującego się po lewej stronie ekranu wybierz jedną z następujących kategorii:





- **Oś czasu:** wyświetlanie plików pogrupowanych według daty.
- **Ulubione katalogi:** wyświetlanie skrótów do folderów.
- **Katalogi:** wyświetlanie plików zachowanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci oraz skrótów do serwerów FTP.
- **Kategorie:** wyświetlanie plików posortowanych według typów.
- **Aplikacje:** wyświetlanie plików posortowanych lub utworzonych w określonych aplikacjach.






Wybierz kategorię, a następnie wybierz plik lub folder, aby go otworzyć.

Po wybraniu kategorii dotknij , a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Wybierz:** wybieranie plików lub folderów.
- **Dodaj usługę FTP:** dodawanie skrótu do serwera FTP w obszarze **Katalogi**.
- **Pokaż dostępne urządzenia:** wyszukiwanie urządzeń, w których włączono funkcję udostępniania multimediów.
- **Ustawienia wyświetlania:** zmiana opcji wyświetlania pliku.

Dotknij  → **Wybierz**, wybierz plik lub folder, a następnie skorzystaj z jednej z następujących funkcji:

- : Wysyłanie plików innym osobom lub udostępnianie ich.
- : Usuwanie plików lub folderów.
- : Przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
- : Kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.

-  → **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku lub folderu.
-  → **Dodaj do Ulubionych katalogów**: dodawanie skrótu do folderu w obszarze **Ulubione katalogi**.
-  → **Dodaj skrót do str. gł.**: dodawanie skrótu do pliku lub folderu na ekranie startowym.
-  → **Spakuj**: kompresowanie plików lub folderów w celu utworzenia pliku zip.
-  → **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów pliku lub folderu.

Wyszukiwanie pliku

Dotknij , a następnie wprowadź kryteria wyszukiwania.

Wyświetlanie informacji o pamięci

Dotknij , aby wyświetlić informacje o pamięci urządzenia i karty pamięci.


Zmiana trybu wyświetlania

Dotknij , aby zmienić tryb wyświetlania.

Tworzenie folderów

Dotknij , wprowadź nazwę dla folderu, a następnie dotknij **UTWÓRZ**.

Dodawanie skrótów do folderów

Dodaj skrót do często używanych folderów w obszarze **Ulubione katalogi**. Wybierz folder i dotknij  → **Dodaj do Ulubionych katalogów**.

Dodawanie skrótów do serwera FTP na urządzeniu

Dodaj skrót do serwera FTP w obszarze **Katalogi**. Dotknij  → **Dodaj usługę FTP**, wprowadź szczegóły dla serwera FTP, a następnie dotknij **GOTOWE**.

Evernote

Ta aplikacja służy do tworzenia, synchronizowania oraz udostępniania notatek multimedialnych. Można dodawać etykiety do notatek lub sortować notatki w notatniku, aby efektywnie zarządzać pomysłami.

Dotknij **Evernote** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

KNOX

Ta aplikacja służy do oddzielania danych osobistych od służbowych oraz do uzyskiwania bezpiecznego dostępu do aplikacji przedsiębiorstwa z poziomu urządzenia.

Dotknij **KNOX** na ekranie aplikacji.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Aby zabezpieczyć dane, aplikacja **KNOX** i powiązane z nią dane są usuwane po kilkukrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła.
- Za pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

Podróże i miejsca w pobliżu

Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont. Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

POŁĄCZENIA


Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Aby użyć opcji, dotknij .

- **Zaawansowane:** dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS:** łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS:** łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc:** uzyskiwanie pomocy dotyczącej Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi


Na ekranie Ustawienia dotknij **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi** →  → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.



Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi w urządzeniu są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowej, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z niej. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby uniknąć naliczenia wysokich opłat za transmisję danych, ustaw tę opcję na **Zawsze**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Na ekranie Ustawienia dotknij **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi** →  → **Zaawansowane** i dotknij **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct zapewnia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Na ekranie Ustawienia dotknij **POŁĄCZENIA** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Limit czasu widoczności:** ustawienie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki:** wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- **Pomoc:** uzyskiwanie pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Udostępnianie internetu

- **Router Wi-Fi:** za pomocą routera Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi.
- **Router USB:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom lub innym urządzeniom przez interfejs Bluetooth.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Przyspieszenie pobierania

Ustawienie urządzenia pozwalające na jednoczesne pobieranie plików za pośrednictwem sieci Wi-Fi i komórkowej.



Za pobieranie plików za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Użycie danych

Można śledzić ilość wykorzystanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

- **Sieć komórkowa:** ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ustaw limit transmisji danych po sieci:** ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.

Aby użyć innych opcji, dotknij

- **Ogranicz. danych w tle:** wyłączenie funkcji synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Pokaż użycie Wi-Fi:** ustawienie wyświetlania zużycia danych przez sieć Wi-Fi.
- **Router bezprzewodowe:** wybieranie routera Wi-Fi w celu uniemożliwienia aplikacjom pracującym w tle ich używania.

Lokalizacja

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

- **Tryb:** wybór metody zbierania danych lokalizacji.
- **Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji:** wyświetlanie aplikacji, które korzystają z informacji o aktualnej lokalizacji, oraz zużycia baterii przez te aplikacje.
- **Usługi lokalizacji:** wyświetlanie aplikacji, które korzystają z informacji o aktualnej lokalizacji.
- **Moje miejsca:** konfiguracja profili używanych dla określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.
- **Bieżąca lokalizacja etykiety:** wybór aplikacji, które mogą wykorzystywać informacje o bieżącej lokalizacji.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień kontroli połączeń z innymi urządzeniami i sieciami.

Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

Sieci komórkowe

- **Dane pakietowe:** ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych:** ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu:** określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci:** wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie dostępnych sieci i ręczna rejestracja w nich.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

Ethernet

Opcja Ethernet jest dostępna, jeśli do urządzenia podłączony jest adapter Ethernet. Dzięki tej opcji można włączyć funkcję Ethernet i skonfigurować ustawienia sieciowe.

Urządzenia w pobliżu

- **Nazwa urządzenia:** wyświetlanie nazwy urządzenia.
- **Zawart. do udostępnienia:** ustawienie udostępniania zawartości urządzenia innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia:** wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do Twojego urządzenia.
- **Niedozwolone urządzenia:** wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do Twojego urządzenia.
- **Pobierz do:** wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Odbieraj pliki z innych urządzeń:** określenie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.

URZĄDZENIE

Dźwięki i powiadomienia

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Intensywność wibracji:** dostosowanie intensywności wibracji.
- **Dzwonki:** wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
- **Wibracje:** dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
- **Dzwonek powiadomienia:** wybieranie dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Powiadomienia aplikacji:** zmiana ustawień powiadomień dla każdej aplikacji.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Jasność:** ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Wygaszenie ekranu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Podświetl. klawiszy dot.:** określenie czasu włączenia podświetlenia przycisków dotykowych.

- **Tryb ekranu:**
 - **Dostosuj wyświetlanie:** ten tryb służy do optymalizowania wyświetlania zgodnie z jego ustawieniami.
 - **Dynamiczny:** w tym trybie odcienie wyświetlacza są bardziej soczyste.
 - **Standardowy:** ten tryb jest odpowiedni w zwykłym otoczeniu.
 - **Kino:** ten tryb jest przydatny przy słabym oświetleniu, np. w ciemnym pomieszczeniu.
- **Tryb czytania:** wybór aplikacji, w których używany jest tryb czytania. W trybie czytania urządzenie chroni oczy użytkownika podczas czytania w nocy.
- **Wygaszacz ekranu:** określanie, czy podczas ładowania ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
- **Wyświetl naład. baterii w %:** ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.

Wiele okien

Aktywacja funkcji Wiele okien umożliwia działanie wielu aplikacji na ekranie równocześnie.

- **Otwieraj w wid. podz. ekr.:** ustawienie aktywacji funkcji Wiele okien na urządzeniu przy otwieraniu plików z folderu **Moje pliki** lub **Wideo**.

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

- **Blokada ekranu:** aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Opcje widgetu Zegar:** konfiguracja ustawień dla widgetu zegara.
 - **Zegar podwójny:** ustawienie, czy na urządzeniu ma być wyświetlany podwójny zegar.
 - **Rozmiar zegara:** regulacja wielkości zegara.
 - **Pokaż datę:** ustawienie, czy wraz z zegarem ma być wyświetlana data.
- **Skróty:** ustawianie wyświetlania i edycji skrótów do aplikacji na ekranie blokady.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Informacje o właścicielu:** wprowadzenie informacji wyświetlanych wraz z zegarem.
- **Not. z akcji na ekr. blok.:** ta opcja umożliwia otwarcie aplikacji Notatka z akcji przez dwukrotne dotknięcie zablokowanego ekranu przy wciśniętym przycisku rysika S Pen.
- **Efekt odblokowania:** wybór efektu po odblokowaniu ekranu.
- **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia:** skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia przy zablokowanym ekranie.
- **Tekst pomocy:** ustawianie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

- **Ekran startowy:** wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady:** wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekrany startowy i blokowania:** wybór obrazu tła ekranu startowego i blokady.

Czcionka

Zmiana ustawień czcionki.

- **Styl czcionki:** zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu:** zmiana rozmiaru czcionki.

Panel powiadomień

Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

- **Polecane aplikacje:** ustawienie wyświetlania listy polecanych aplikacji na panelu powiadomień na podstawie wykonywanych czynności, takich jak podłączenie złącza słuchawkowego do urządzenia.
- **Ustaw. panelu powiadomień:** zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób w pewnych niepełnosprawnościach ruchowych. Aby ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Odbieranie i kończenie połączeń:**
 - **Naciśn. klaw. ekranu startowego:** ustawianie odbierania połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
 - **Korzystanie z poleceń gł.:** ustawienie odbierania lub odrzucania połączenia za pomocą poleceń głosowych.
 - **Naciśnięcie klawisza zasilania:** ustawienie kończenia połączenia po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.
- **Zarządzaj dostępnością:** eksportowanie lub importowanie ustawień dostępności w celu ich współdzielenia z innymi urządzeniami.

Połączenia

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

Ustawienia połączeń

- **Odrzucanie połączeń:** automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów. Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.
- **Odbieranie i kończenie połączeń:**
 - **Naciśn. klaw. ekranu startowego:** ustawianie odbierania połączenia po naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
 - **Korzystanie z poleceń gł.:** ustawienie odbierania lub odrzucania połączenia za pomocą poleceń głosowych.
 - **Naciśnięcie klawisza zasilania:** ustawienie kończenia połączenia po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.

- **Sygnalizacja połączeń:**
 - **Wibracja po odebraniu:** ustawienie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
 - **Wibracja po zak. połącz.:** ustawienie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
 - **Sygnał nawiązania połączenia:** włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
 - **Sygnał minutowy:** włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
 - **Sygnał zakończenia połączenia:** włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
 - **Powiad. mnie podczas połącz.:** włączenie w urządzeniu alarmowania o zdarzeniach w czasie trwania połączenia.
- **Akcesoria używane podczas połącz.:**
 - **Autom. odbieranie połącz.:** włączenie w urządzeniu automatycznego odbierania połączeń po upływie określonego czasu (pod warunkiem, że jest podłączony zestaw słuchawkowy).
 - **Opóźnienie autom. odb.:** ustawienie czasu, po upływie którego połączenie jest odbierane za pomocą urządzenia.
 - **Warunki połączeń wych.:** włączenie w urządzeniu zezwalania na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
 - **Typy połączeń wychodzących:** wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- **Więcej ustawień:**
 - **Wyświetl mój ID rozmówcy:** wyświetlanie swojego identyfikatora rozmówcy innym osobom podczas połączeń wychodzących.
 - **Przekazywanie połączeń:** przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
 - **Automatyczny numer kierunkowy:** włączenie w urządzeniu automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
 - **Blokowanie połączeń:** blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
 - **Połącz. oczekujące:** zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
 - **Auto-powtarzanie:** włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
 - **Tryb FDN:** włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 otrzymany wraz z kartą SIM lub USIM.

Dzwonki i dźwięki

- **Dzwonki i tony klawiatury:**
 - **Dzwonki:** wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
 - **Wibracje:** dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
 - **Wibracja podczas dzwonienia:** ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
 - **Ton klawiatury wybierania:** włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania przycisków klawiatury.

Połączenia wideo

- **Ukryj moje wideo:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.

Poczta głosowa

- **Dostawca usługi:** wybór lub ustawienie operatora usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia poczty głosow.:** wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Dźwięk alertu:** wybieranie dźwięku dzwonka dla nowej wiadomości w poczcie głosowej.
- **Wibracja:** ustawienie wibracji urządzenia przy odebraniu wiadomości poczty głosowej.

Połączenie internetowe

- **Ustawienia konta połączeń:** dostosowanie ustawień dla połączeń przez Internet.

STEROW.

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślnie

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Zmień ustawienia klawiatury Samsung.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Wybór języków wpisywania:** wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu:** można uaktywnić tryb przewidywania, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczne zastępowanie:** włączenie w urządzeniu poprawiania błędnie napisanych i niekompletnych słów dotknięciem klawisza spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Autom. wielkie litery:** włączenie w urządzeniu automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje:** ustawienie automatycznego wstawiania spacji pomiędzy słowami.
- **Automatyczna interpunkcja:** ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Dźwięk:** ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracja:** ustawianie sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.

- **Podgląd znaków:** włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Wykrywanie rysika:** skonfigurowanie urządzenia do otwierania panelu pisma ręcznego po dotknięciu pola rysikiem S Pen.
- **Zeruj ustawienia:** zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Zmień ustawienia wprowadzania głosowego.

- **Wybierz języki:** wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiedzianych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline:** pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Wpisywanie głosowe

Zmiana ustawień rozpoznawania głosu.

Opcje syntezy mowy

- **Preferowany moduł TTS:** wybór mechanizmu syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙️.
- **Szybkość mówienia:** wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka:** wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Funkcje głosowe

Skonfigurowanie urządzenia do rozpoznawania poleceń głosowych w celu sterowania urządzeniem. Można wybrać funkcje do sterowania poleceniami głosowymi.

Rysik S Pen

Ustawienia korzystania z rysika S Pen można zmienić.

- **Wyłącz wykrywanie rysika:** ustawianie braku reakcji ekranu podczas wkładania i wyjmowania rysika S Pen.
- **Wskaźnik:** ustawienie wyświetlania na urządzeniu wskaźnika rysika S Pen podczas unoszenia rysika S Pen na ekranem.
- **Bezp. wpisywanie rysikiem:** ustawienie uruchomienia podkładki pisma ręcznego podczas przesuwania rysikiem S Pen nad polem wprowadzania tekstu.
- **Air view:** ustawienie aktywacji funkcji Air View w celu podglądu zawartości lub wyświetlenia informacji w wyskakującym okienku po wskazaniu rysikiem S Pen elementu.
 - **Podgląd informacji:** wyświetlanie informacji w wyskakującym okienku poprzez wskazanie elementów rysikiem S Pen.
 - **Podgląd postępu:** w trakcie odtwarzania muzyki lub filmów można wyświetlić podgląd sceny lub licznik czasu, wskazując rysikiem S Pen pasek postępu.
 - **Podgląd szybkiego wybierania:** wyświetlanie w wyskakującym okienku informacji kontaktowych dla funkcji szybkiego wybierania poprzez wskazanie palcem numeru szybkiego wybierania.
 - **Etykiety ikon:** wyświetlanie podstawowych informacji na temat elementu w wyskakującym okienku po wskazaniu elementu rysikiem S Pen.
 - **Przewijanie listy:** podczas wyświetlania wiadomości e-mail lub stron internetowych można przewijać strony poprzez trzymanie rysika S Pen nad krawędzią ekranu.
- **Polecenie wskazywane:** ustawienie aktywacji funkcji poleceń wskazywanych w celu wykonywania różnych czynności przy wciśniętym przycisku rysika S Pen.
- **Dźwięk i wibracja dotykowa:** ustawianie sygnalizacji dźwiękiem i wibracjami podczas wybierania plików, tematów lub opcji.
- **Opcje odłączania:** ustawienie uruchamiania aplikacji Action Memo lub wyświetlania menu Air Command po wyciągnięciu rysika S Pen z gniazda.
- **Dźwięk podłączenia/odłączania:** ustawienie emitowania dźwięku przez urządzenie po włożeniu rysika S Pen do gniazda lub wyjęciu go z niego.
- **Wibracja podłącz./odłącz.:** ustawienie wibracji urządzenia podczas wkładania rysika S Pen do gniazda lub wyjmowania go z gniazda.

Ruchy

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

- **Powiększenie:** ustawianie powiększania lub pomniejszania podczas przeglądania obrazów znajdujących się w **Galeria** lub odwiedzania stron internetowych przez dotknięcie i przytrzymanie dwóch punktów palcami, a następnie przechylenie urządzenia w tył i w przód.
- **Przeglądaj obraz:** ustawianie przewijania powiększonego obrazu poprzez przesuwanie urządzenia w dowolnym kierunku.

Ruch dłoni

Aktywacja funkcji ruchu dłoni umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez dotyknięcie ekranu.

- **Przechwyć ekran:** włączenie w urządzeniu zapisywania zrzutu ekranu przez przesunięcie dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
- **Wycisz/wstrzymaj:** ustawienie wstrzymania odtwarzania multimediiów przy dotknięciu ekranu dłonią.

Inteligentny ekran

- **Smart stay:** uniemożliwianie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz.
- **Inteligentny obrót:** blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
- **Inteligentne wstrzymywanie:** włączenie w urządzeniu wstrzymywania odtwarzania filmów przez odwrócenie wzroku od ekranu.

OGÓLNE

Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Kopia zapasowa i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych:** ustawianie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie:** ustawianie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania w urządzeniu daty i godziny.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Automatyczna data i godzina:** automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.

- **Autom. strefa czasowa:** ustawianie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową:** wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny:** ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** umożliwia wybranie formatu daty.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

- **Wyjście audio:** wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.
- **Automatyczne odblokowanie:** ustawianie automatycznego odblokowania przy otwarciu porywy.
- **Daynote:** ustawienie po otwarciu pokrywy wyświetlania codziennej notatki z datą, czasem, pogodą oraz wydarzeniami.
- **Jednostka:** wybór domyślnej jednostki temperatury dla wyświetlania informacji pogodowych w notatce codziennej.

Menadżer aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.

- **Ekran startowy:** wybór domyślnego trybu ekranu startowego.
- **Wiadomości:** wybieranie domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości.

Użytkownicy

Ustawienie profili użytkowników i zarządzanie nimi dla ustawień spersonalizowanych.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Tryb oszczędzania energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.

- **Wydajność procesora:** ustawienie ograniczania wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Parametry pracy ekranu:** zmniejszenie jasności ekranu.
- **Wyłącz wibrację dotykową:** wyłączenie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Więcej porad:** informacje na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii baterii.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.



Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

- **Administratorzy urządzenia:** wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła:** ustawienie zezwalania na instalację na urządzeniu aplikacji z nieznanych źródeł.
- **Zaszyfruj urządzenie:** określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.



Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci:** włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.



Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola:** konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
 - **Rejestracja konta:** dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
- **Powiad. zmiany karty SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź moje urządzenie ułatwiającej zlokalizowanie urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
- **Przejdź do witryny:** uzyskiwanie dostępu do strony WWW usługi znajdowania telefonu komórkowego (*findmymobile.samsung.com*). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
 - **Zablokuj kartę SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji blokady PIN, która wymaga wprowadzenia PIN przed użyciem urządzenia.
 - **Zmień kod PIN karty SIM:** zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła:** włączenie w urządzeniu wyświetlania haseł podczas ich wprowadzania.
- **Aktualizac. zasad zabezp.:**
 - **Aktualizacje automatyczne:** ustawienie automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji bezpieczeństwa.
 - **Preferowane sieci:** wybieranie opcji połączenia z siecią w celu automatycznego wyszukiwania i pobierania aktualizacji zabezpieczeń.
 - **Sprawdź aktualizacje:** wyszukiwanie aktualizacji bezpieczeństwa.
- **Wyślij raporty zabezpieczeń:** ustawienie automatycznego wysyłania raportów bezpieczeństwa, jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi.
- **Typ pamięci:** ustawienie typu pamięci dla plików poświadczeń.
- **Zaufane poświadczenia:** określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia:** instalowanie zakodowanych certyfikatów z miejsca lub usługi, w której są zapisane.
- **Wyczyść poświadczenia:** usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Ustawienia Google

Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień funkcji udostępnianych przez narzędzia Google.

Dotknij **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Załącznik

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- **Hasło:** jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- **PIN:** jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- **PUK:** karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- **PIN2:** jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj połączane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, naciśnij przycisk włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez ponad 7 sekund, aby je zrestartować.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **OGÓLNE** → **Kopia zapasowa i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **RESETUJ URZĄDZENIE** → **USUŃ WSZYSTKO**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szумы.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu nie są one odtwarzane lub są wyświetlane komunikaty o błędzie, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.
- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w obrębie maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Upewnij się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies albo Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne przemieszczenia lub drgania komponentów.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

Wyjmowanie baterii

- W celu wyjęcia baterii **należy** udać się do autoryzowanego centrum serwisowego, korzystając z dołączonych instrukcji.
- Z uwagi na bezpieczeństwo **nie należy próbować wyjmować** baterii samodzielnie. Wyjęcie baterii w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do uszkodzenia baterii i urządzenia, skutkować obrażeniami i/lub spowodować, że korzystanie z urządzenia nie będzie bezpieczne.
- Firma Samsung nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (wynikające z odpowiedzialności umownej lub deliktowej, włączając zaniedbania), które mogą być skutkiem nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń spowodowanych zaniedbaniami firmy Samsung.

1 Wyciągnij rysik S Pen z gniazda.

2 Włóż narzędzie do otwierania urządzenia do otworu obok gniazda na rysik S Pen.
Następnie rozpocznij odłączanie tylnej pokrywy od urządzenia, podważając ją narzędziem.



Wkładając otwieracz, uważaj, aby nie uszkodzić wewnętrznych elementów urządzenia.

3 Wkładaj narzędzie ponownie w regularnych odstępach dookoła urządzenia, aby podważyć tylną pokrywę.



Ostrożnie obróć tylną pokrywę i sprawdź, czy haczyki nie są uszkodzone.

4 Następnie odłóż tylną pokrywę na bok i połóż urządzenie ekranem do dołu na płaskiej powierzchni roboczej.

5 Połóżnij i wykręć śruby z urządzenia.

6 Odłącz złącze baterii i zdemontuj taśmę.

7 Wyjmij baterię.

- * Dane urządzenie może nie zawierać niektórych treści zależnie od regionu, operatora lub wersji oprogramowania. Ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

